Istruzioni per l'uso
Modelli 3082 Vis-a-Vis e 3082 K Vis-a-Vis

VOLKER

Guida in linea

Link ipertestuali

I link ipertestuali sono rimandi nel testo contrassegnati dal simbolo 🕮 . Le voci dell'indice sono link ipertestuali.

- Facendo clic su 🕮 si passa alla pagina corrispondente.
- Facendo clic su nella barra di navigazione di Acrobat si ritorna alla pagina iniziale.

Ricerca globale di un termine

- Facendo clic su si apre la finestra "Ricerca".

É possibile effettuare ricerche di qualsiasi termine nel presente documento Acrobat o, in alternativa, in tutti i file Acrobat memorizzati sul PC o nei file Acrobat in uso.

Altre funzioni interattive

Adobe Reader e tutte le versioni di Acrobat offrono all'utente esperto un'ampia gamma di funzioni estremamente utili per la consultazione interattiva dei documenti. Per maggiori informazioni, consultare il relativo manuale utente o la guida in linea.

Visualizzazione indice

Passa a Guida in linea (questa pagina)

Versione, colophon, targhetta

Istruzioni per l'uso G117
Versione 1.4 (09.10.2012)
per i modelli di letto Völker
3082 Vis-a-Vis e 3082 K Vis-a-Vis
dalla data di costruzione giugno 2009

© Völker GmbH 2009-2012

Völker GmbH
Wullener Feld 79
58454 Witten

GERMANIA

Tel.: +49 2302 96096-0
Fax: +49 2302 96096-16
e-mail: info@voelker.de
Internet: www.voelker.de

Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale.

Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche rese necessarie da ulteriori sviluppi tecnologici.

Il contenuto del presente documento è soggetto a modifiche senza preavviso.

Prima di procedere a un ordine, si invitano i clienti a consultare il responsabile vendite locale.

Targhetta

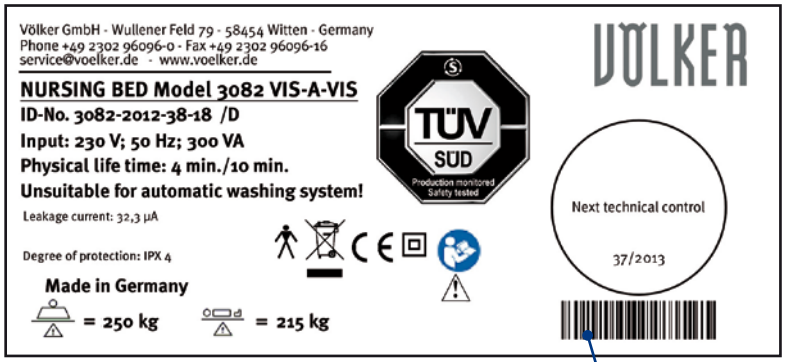
Völker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten - Germany
Phone +49 2302 96096-0 - Fax +49 2302 96096-16
service@voelker.de - www.voelker.de
NURSING BED Model 3082 VIS-A-VIS
ID-No. 3082-2012-38-18 /D
Input: 230 V; 50 Hz; 300 VA
Physical life time: 4 min./10 min.
Unsuitable for automatic washing system!
Leakage current: 32,3 µA
Degree of protection: IPX 4
Made in Germany
= 250 kg
= 215 kg
TÜV SÜD
Production monitored Safety tested
VÖLKER
Next technical control
37/2013

La targhetta che riporta i dati tecnici si trova sul lato interno della testiera.

Per leggere la targhetta, alzare lo schienale.

Per maggiori informazioni sulla targhetta, vedere Appendice 🕮 72.

Indice 1/2

Guida in linea 🕮 2
Versione, colophon, targhetta 🕮 3
Indice 🕮 4
Premessa 🕮 6

Avvertenze 🕮 7
Generalità 🕮 8
Destinazione d'uso 🕮 9
Disposizioni generali, qualifiche/ addestramento degli utilizzatori, ulteriori condizioni preliminari 🕮 11
Avvertenze generali di sicurezza 🕮 12

Descrizione delle funzioni 🕮 17
Panoramica 🕮 18
Pulsantiera, trasversale 🕮 19
Tastiera personale 🕮 20
Alloggiamenti per alzapersone e accessori, guida per accessori 🕮 21
Versioni e optional 🕮 22
Accessori 🕮 23

Messa in servizio 🕮 25
Avvertenze generali 🕮 26
Preparazione 🕮 27
Messa in funzione elettrica 🕮 29
Utilizzo del kit batterie 🕮 30
Messa fuori servizio 🕮 31
Verifica funzionale 🕮 32

Azionamento 🕮 33
Blocco dei tasti 🕮 34
Ruote 🕮 35
Sponde laterali 🕮 36
Avvertenze generali di sicurezza 🕮 36
Sponde laterali 🕮 37
Schienale 🕮 39
Abbassamento rapido meccanico dello schienale / funzione CPR (optional) 🕮 40
Sezione cosce e sezione gambale 🕮 41
Altezza piano rete 🕮 42
Posizione anti Trendelenburg e posizione Trendelenburg 🕮 43
Posizione seduta comfort 🕮 44
Posizione Vis-a-Vis 🕮 45

Pulizia e disinfezione 🕮 48
Pulizia 🕮 49
Disinfezione con panno e disinfezione a spruzzo 🕮 49
Lance a spruzzo e tunnel di lavaggio 🕮 50

Manutenzione 🕮 51
Qualifiche personale 🕮 52
Avvertenze di sicurezza 🕮 52
Programma di manutenzione 🕮 54

Controllo tecnico 🕮 55
Esame visivo 🕮 56
Verifica funzionale delle sponde laterali 🕮 56
Verifica funzionale dei freni 🕮 58
Verifica funzionale degli azionamenti 🕮 58
Cavo di rete 🕮 58
Cablaggio 🕮 58
Involucro 🕮 58
Verifica meccanica 🕮 58
Misurazione secondo DIN EN 62353 🕮 59
Verifica del maniglione triangolare 🕮 59
Ulteriori accessori 🕮 59

Indice 2/2

Eliminazione dei guasti 🕮 60
Tabella dei guasti 🕮 61
Centri di assistenza 🕮 66

Appendice 🕮 67
Simbili utilizzati 🕮 68
dati tecnici 🕮 69
Classificazione 🕮 71
Targhetta 🕮 72
Vita utile/smaltimento 🕮 74
Dichiarazioni del fabbricante, moduli, istruzioni per l'uso in formato elettronico 🕮 75

Premessa

Ci congratuliamo con Lei per la sua decisione di acquistare letti Völker.

Desideriamo nel contempo ringraziarla anche della fiducia che Lei ha risposto nella nostra azienda e nei nostri prodotti.

Questo passo importante è stato sicuramente preceduto da numerose riflessioni e verifiche dei requisiti che, in base all'esperienza, Lei ritiene importanti per i nuovi letti di cura e/o di degenza.

La sua scelta, caduta sui letti Völker, è fondata pertanto su valide motivazioni.

Questo è il nostro impegno nei suoi confronti: i letti Völker non la deluderanno mai.

Non è un caso se i letti Völker si sono affermati a livello mondiale come presidi medici estremamente innovativi. Questo risultato non concerne solo lo schema costruttivo, che è stato completamente rivoluzionato da Völker, ma anche i numerosi vantaggi garantiti dal prodotto, oggetto di costanti verifiche di praticabilità e miglioramenti. I vantaggi ora non solo mirano a garantire il confort del degente/paziente, ma anche a facilitare e rendere meno oneroso il compito degli operatori sanitari.

Ogni letto di cura e/o di degenza presenta delle caratteristiche estremamente utili per gli utilizzatori. A nostro avviso, tuttavia, nessun letto riunisce in sé la molteplicità di vantaggi assicurati da un letto Völker.

I letti di Völker, oltre ad essere prodotti eccellenti, offrono anche funzioni che possono essere regolate meccanicamente, per lo più mediante motorizzazioni elettriche, o comandate mediante componenti elettronici.

Con la consegna dei letti, viene trasferita a Lei anche la responsabilità del loro funzionamento regolare e conforme alle norme. Legga attentamente le istruzioni per l'uso allegate, le forniranno informazioni sulla dotazione tecnica del suo letto Völker che le permetteranno di utilizzare in modo ottimale tutte le funzioni.

Le auguro buon lavoro con i letti Völker.

Völker GmbH

Avvertenze

Il capitolo **Avvertenze** contiene indicazioni relative alla destinazione d'uso nonché avvertenze di sicurezza.

CONTENUTO

Generalità 🕮 8

Destinazione d'uso 🕮 9

Disposizioni generali, qualifiche/ addestramento degli utilizzatori, ulteriori condizioni preliminari 🕮 11

Avvertenze generali di sicurezza 🕮 12

Avvertenze di carattere generale

Ha acquistato un letto Völker GmbH. Questo letto è stato realizzato conformemente alle norme nazionali e internazionali, secondo lo stato attuale della tecnica.

I letti Völker soddisfano i più rigorosi requisiti di sicurezza e funzionalità. Collaudati secondo le norme internazionali, sono dotati del marchio CE che ne dimostra la rispondenza ai requisiti fondamentali relativi ai prodotti medicali.

Si consiglia di leggere le avvertenze generali relative alla sicurezza 🕮 12, prestando attenzione anche alle ulteriori avvertenze sulle pagine successive (in particolare in relazione a eventuali diritti di garanzia).

Modello base

Il modello base del letto può essere fornito con diversi optional, descritti nella Sezione Versioni e optional 🕮 22.

Tutela del diritto di autore

La cessione a terzi delle presenti istruzioni per l'uso è consentita solo con il consenso scritto di Völker GmbH. Tutta la documentazione è tutelata dalla normativa sul diritto di autore.

Garanzia e responsabilità

Völker GmbH risponde di eventuali errori e omissioni, con l'esclusione di ulteriori richieste, nei limiti degli obblighi di garanzia assunti nel contratto principale. Sono escluse richieste di risarcimenti di danni, indipendentemente dal fondamento normativo da cui tali richieste sono derivate.

Ci riserviamo il diritto di apportare, senza alcun preavviso, tutte le modifiche richieste nell'ambito dello sviluppo tecnico dei letti oggetto delle presenti istruzioni. Le informazioni fornite non sono vincolanti. Con riserva di errori di stampa.

Decliniamo qualsiasi responsabilità in merito a danni e malfunzionamenti dovuti a errori di azionamento o al mancato rispetto delle presenti istruzioni.

La presentazione degli accessori non corrisponde necessariamente all'esecuzione tecnica.

Utilizzo previsto

I modelli di letto Völker 3082 Vis-a-Vis e 3082 K Vis-a-Vis sono letti destinati all'uso medico e ad accogliere i degenti/pazienti in cliniche e case di cura nonché in stanze adeguate presso le case di abilitazione.

Il letto è destinato a essere utilizzato con pazienti di età superiore a 12 anni o altezza superiore a 146 cm.

Il carico di lavoro sicuro per il letto è di 250 kg.
Per il calcolo del peso massimo del degente/paziente secondo DIN EN 60601-2-52:2010 (se si utilizza il letto nelle condizioni 1 e 2, ossia terapia intensiva e salvavita), è necessario sottrarre dal carico di lavoro sicuro 20 kg per il peso del materasso e 45 kg per gli accessori, nonché il peso a carico degli accessori.
Se il letto viene utilizzato nelle condizioni 3, 4 e 5 (terapia a lungo termine, a casa e ambulatoriale), i valori da considerare sono 20 kg per il materasso e 15 kg per gli accessori, nonché il peso a carico degli accessori stessi.

Il valore massimo per il peso del degente/paziente può essere evinto dalla seguente tabella:

Modello	Carico di lavoro sicuro	Max. peso del degente/paziente	
		nelle condizioni 1, 2	nelle condizioni 3, 4, 5
3082 Vis-a-Vis	250 kg	185 kg	215 kg
3082 K Vis-a-Vis	250 kg	185 kg	215 kg

Decliniamo qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo del letto Völker diverso da quello previsto.

Utilizzo non conforme

Un utilizzo non conforme può comportare dei pericoli. Di seguito sono presentati alcuni esempi di utilizzo non conforme alle disposizioni:

- azionamento non corretto di funzioni elettriche e posizionamento non controllato,
- manovra del letto da parte di degenti/pazienti non debitamente istruiti,
- utilizzo di altri dispositivi elettrici sul letto,
- movimentazione del letto mediante trazione sui cavi,
- stacco dei collegamenti elettrici mediante trazione sul cavo,
- utilizzo del letto su pavimento non piano con pendenza superiore a dieci gradi (i freni del letto sono studiati per un angolo di pendenza massimo di dieci gradi),
- tentativo di muovere il letto anche quando sono applicati i freni,
- utilizzo del letto per il trasporto di degenti,
- utilizzo del letto per il trasporto di degenti mediante un veicolo,
- sovraccarico del letto oltre il carico di lavoro sicuro specificato.

⚠ **ATTENZIONE** Qualora, in condizioni eccezionali, non sia possibile evitare di utilizzare il letto per pazienti di età inferiore a 12 anni o di altezza inferiore a 146 cm, applicare rivestimenti di protezione alle sponde laterali. Lo stesso vale anche se si utilizza il letto per persone deboli o confuse.
È fondamentalmente vietato utilizzare il letto per bambini al di sotto di 8 anni.

⚠ **ATENZIONE** Il letto non può essere posizionato direttamente accanto o insieme ad altre apparecchiature impilate. Se questo fosse necessario, occorre garantire il costante monitoraggio del funzionamento del letto ed il controllo dell'utilizzo conforme nella posizione adottata.

Disposizioni generali

Il letto può essere azionato e utilizzato solo conformemente alla propria destinazione d'uso, nel rispetto della Legge sui prodotti medicali (MPG) e dei decreti legislativi emanati in materia, delle regole tecniche generalmente riconosciute nonché delle norme per la tutela del lavoro e la prevenzione degli infortuni. Se il letto non è perfettamente integro e può dunque rappresentare un pericolo per i degenti/pazienti, il personale sanitario o terzi, esso **non** può essere utilizzato.

Qualifiche degli utilizzatori

Il letto può essere utilizzato solo da persone che, grazie alla propria formazione, alle proprie conoscenze e alle esperienze maturate, ne garantiscano il corretto azionamento (MPG - Legge sui prodotti medicali).

Formazione degli utilizzatori

Su richiesta del cliente, Völker o suoi rappresentanti possono fornire una formazione di base al personale sanitario sull'uso del letto.

La partecipazione del personale assistenziale a tale corso di formazione può essere certificata e convalidata da Völker su un apposito modulo che riporterà nomi, data e firma.

Prima dell'attivazione della pulsantiera, il personale deve fornire ai degenti/pazienti le informazioni necessarie.

Ulteriori condizioni preliminari

Gli addetti alla messa in funzione, all'utilizzo o alla manutenzione del letto devono avere a portata di mano le presenti istruzioni (in formato cartaceo o elettronico) dopo averle lette.

Al fine di evitare errori e di garantire il regolare funzionamento del letto, le avvertenze di sicurezza riportate di seguito devono essere sempre accessibili al personale sanitario.

Presupposti per il pavimento

Poiché il peso di degenti e pazienti è in costante aumento, negli ultimi anni i requisiti dei letti di degenza e di cura sono diventati sempre più rigorosi. Völker ha risposto alle richieste del mercato potenziando il "carico di lavoro sicuro". I carichi applicati non coinvolgono solo i letti, ma anche statica e pavimento. Per questo raccomandiamo l'impiego di rivestimenti per pavimento idonei nelle aree di utilizzo dei letti. I pavimenti devono essere conformi alla norma DIN EN 685, rientrare almeno nelle classi 32 o 33 ed essere posati a regola d'arte. Nello specifico si tratta di rivestimenti per pavimenti destinati all'uso in luoghi pubblici e ad uso commerciale, soggetti a traffico di media o forte entità.

⚠ **Segnale di avvertimento Leggere e attenersi rigorosamente alle informazioni contrassegnate da questo simbolo.**

⚠ **PERICOLO** segnala una situazione di pericolo che ha come conseguenza lesioni gravi o morte.

⚠ **ATTENZIONE** segnala situazioni potenzialmente pericolose che possono portare a lesioni gravi o alla morte.

⚠ **CAUTELA** segnala situazioni potenzialmente pericolose che possono portare a lesioni fisiche minori.

N.B. segnala possibili danni a cose.

Prima messa in funzione

Prima che il letto venga messo in funzione per la prima volta, il personale sanitario deve avere letto attentamente le presenti istruzioni per l'uso.

Prima della messa in funzione del letto, al personale sanitario dovrà essere fornita una formazione approfondita sull'utilizzo del letto in base alle istruzioni per l'uso che dovrà evidenziare anche i potenziali pericoli che potrebbero presentarsi nonostante un utilizzo corretto del letto.

Prima e durante l'uso

Prima di utilizzare il letto, è necessario accertarsi che le condizioni dello stesso siano regolari e garantiscano un uso sicuro (verifica funzionale 🕮 32).

⚠ **ATTENZIONE** Se nei pressi del letto si utilizzano altri dispositivi dotati di cavi, tubi flessibili dell'aria o simili, badare che questi componenti siano disposti in modo tale che non possano restare incastrati nelle parti mobili del letto ed essere danneggiati.

Posizione del letto

⚠ **CAUTELA** Per prevenire eventuali lesioni derivanti da cadute, si consiglia di lasciare il letto nella posizione di altezza minima con le ruote rientrate (tranne che durante le operazioni di manutenzione).

Trasporto del letto

⚠ **CAUTELA** Il letto non è progettato per il trasporto di persone. Prima di procedere al trasporto del letto, accertarsi che il cavo di collegamento alla rete non tocchi il pavimento e che il piano rete sia nella posizione di altezza minima.
Non cercare di spingere il letto su ostacoli con un'altezza superiore a 1 cm. L' angolo di pendenza massima del pavimento superabile è pari a 10°.

Blocco del letto

⚠ **CAUTELA "Pericolo di infortuni"** Quando il letto non viene trasportato, le ruote devono essere sempre rientrate, poiché il letto potrebbe essere utilizzato dal degente/paziente come sostegno per alzarsi o sdraiarsi. Se le ruote sono abbassate, il letto potrebbe spostarsi accidentalmente provocando la caduta del degente/paziente. Una volta fatte rientrare le ruote 🕮 35 occorre verificare che il letto sia davvero stabile, ossia che le ruote siano completamente rientrate.
Anche dopo la prima messa in funzione o rimessa in funzione, il letto potrebbe non essere frenato ed è necessario verificare che le ruote siano rientrate correttamente.

Carico del letto da un solo lato

⚠ Per l'utilizzo del letto come normale letto di degenza/di cura vale quanto segue:
N.B. Per evitare di caricare il letto su un solo lato, è vietato ad altre persone che non siano degenti/pazienti utilizzare il letto per sedersi (i visitatori non possono sedere sul bordo del letto).

⚠ **CAUTELA** In posizione Vis-a-Vis con estrazione completa, il carico massimo consentito per la sezione gambale è di 80 kg!

Sponde laterali

⚠ **ATTENZIONE "Pericolo di schiacciamento“**
Se il letto è occupato da degenti/pazienti le cui condizioni fisiche o psichiche richiedano l'applicazione di sponde laterali per prevenire la caduta dal letto, devono essere adottate le seguenti misure di sicurezza:

- Deve essere verificata l'ammissibilità legale delle sponde laterali.
- Le sponde laterali possono essere utilizzate solo da personale sanitario debitamente istruito.
- Assicurarsi che le sponde laterali (o parti delle stesse) siano completamente alzate e bloccate o completamente abbassate.
- Verificare che, azionando la regolazione elettrica del piano rete, il degente/paziente non venga a contatto con le sponde laterali. Altrettanto importante è accertarsi che dalle sponde non sporgano parti del corpo.
- Qualora le sponde laterali siano utilizzate con un soggetto le cui condizioni psichiche le richiedano, accertarsi che la pulsantiera sia tenuta lontano dalla portata del soggetto o che sia bloccata. Si raccomanda inoltre di applicare i rivestimenti di protezione per le sponde laterali.

⚠
- **PERICOLO** Il mancato rispetto delle misure di sicurezza sopra menzionate da parte del personale sanitario potrebbe causare lesioni a mani, ginocchia, dita, piedi, tibia e anca nonché ematomi o lesioni di altro tipo in seguito a schiacciamento. Con bambini o degenti di altezza inferiore a 146 cm, il mancato rispetto delle misure di sicurezza può portare alla morte!

⚠ **ATTENZIONE „Pericolo di lesioni“**
Qualora le sponde laterali siano danneggiate, il letto non può più essere utilizzato e deve essere riparato.

Regolazione dell'altezza

⚠ **PERICOLO "Pericolo di schiacciamento tra basamento/pavimento e telaio durante l'abbassamento del letto**"
Prima di azionare il letto, assicurarsi che lo spazio tra il telaio e il basamento e/o il pavimento sia completamente sgombro da persone, arti, animali domestici, biancheria da letto o altri oggetti.

⚠ **PERICOLO "Pericolo di movimento"**
Nel caso in cui qualsiasi movimento del letto rappresenti un pericolo per il degente/paziente, tutte le funzioni devono essere bloccate.

Accessori

⚠ **ATTENZIONE "Pericolo di lesioni"**
Utilizzare esclusivamente accessori originali Völker! Eventuali accessori di terzi devono essere collaudati prima dell'uso.

Utilizzo di dispositivi di sollevamento

⚠ **ATTENZIONE "Pericolo di lesioni"**
Non è consentito fissare dispositivi di sollevamento direttamente al letto (trasporto pazienti, riparazione).

I dispositivi di sollevamento ricordati sono dispositivi montati sul letto per il trasporto. Possono essere utilizzati apparecchi sollevapazienti.

Utilizzo di apparecchi ad ossigeno

⚠ **PERICOLO "Pericolo di incendio"**
Non utilizzare apparecchi a ossigeno tranne le maschere o i sistemi che possono essere applicati al naso. Non utilizzare il letto in ambienti a rischio di esplosione.

L'uso di tali apparecchi è ammesso solo a condizione che (ad es. per le informazioni contenute nel manuale di istruzioni del dispositivo utilizzato) si possa escludere il pericolo di esplosione a causa di un aumento della concentrazione di O_2 derivante dall'uso dell'apparecchio.

Pannello inseribile

Quando si utilizza il pannello inseribile, attenersi alle istruzioni per l'uso relative a tale accessorio. Eventuali controlli tecnici dovranno comprendere anche i pannelli inseribili e le sponde laterali.

Pulizia e disinfezione

Per garantire nel tempo la funzionalità del letto, lo stesso dovrebbe essere pulito, disinfettato e controllato al più presto dopo ogni uso, in modo da poter essere riutilizzato immediatamente e senza rischio.

Una pulizia/disinfezione non corretta 🕮 48 del letto potrebbe causare dei problemi.

Manutenzione e riparazione

Ogni persona preposta alla manutenzione e alla riparazione deve aver frequentato almeno un corso di formazione del servizio di assistenza Völker, avere letto le norme di sicurezza e il manuale di assistenza ed essere in possesso delle qualifiche professionali previste dai §§ 4 e 6 del Decreto sull'utilizzo dei prodotti medicali (MGP).

Dopo qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, deve essere effettuato un controllo tecnico 🕮 55 dei componenti e/o delle funzioni interessate. Tale controllo deve accertare se il letto possa essere utilizzato conformemente alle norme senza pericolo per degenti/pazienti, utilizzatori o terzi.

Il controllo tecnico deve essere effettuato almeno una volta l'anno e dopo ogni periodo di inutilizzo prolungato.

I danni accertati quali usura dei componenti, viti allentati o rotture devono essere eliminati immediatamente.

Disturbi elettromagnetici / elettrostatici

I letti della serie 3082 Vis-a-Vis e 3082 K Vis-a-Vis soddisfano i requisiti EMC imposti dalla Legge sui prodotti medicali (MPG). I criteri di prova sono quelli previsti dalla Norma EN 60601-1-2.

Descrizione delle funzioni

Nel capitolo **Descrizione funzionale** sono presentate le caratteristiche del letto Völker e le relative funzioni.

CONTENUTO

Panoramica 🕮 18

Pulsantiera, trasversale 🕮 19

Tastiera personale 🕮 20

Alloggiamenti per alzapersone e accessori, guida per accessori 🕮 21

Versioni e optional 🕮 22

Accessori 🕮 23

Descrizione funzionale | Panoramica

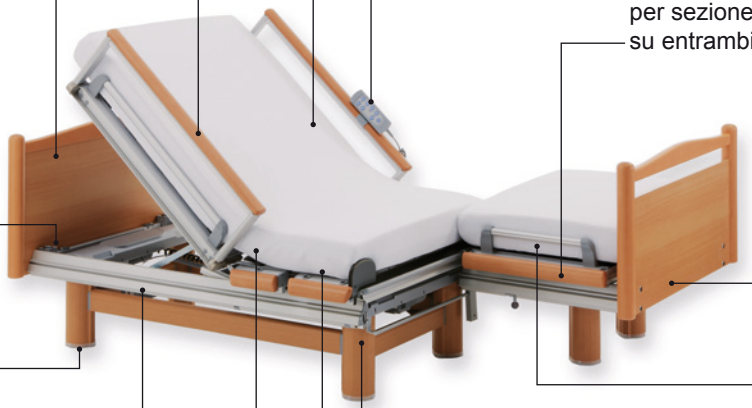

Sezione testa (nel modello 3082 K Vis-a-Vis facilmente asportabile, vedere figura a destra)

Alloggiamenti per alza-persone, asta portaflebo ecc., su entrambi i lati (nel modello 3082 K Vis-a-Vis ulteriori alloggia-menti per asta portaflebo sul lato testa e sul lato piedi)

Ruota estraibile (integrata nei quattro piedi)

Guida per l'applicazione di accessori (porta sacche urina, ganci universali ecc), su en-trambi i lati

Abbassamento rapido dello schienale (CPR) opzionale nel modello 3082 K Vis-a-Vis (non raffigurato)

Sponda laterale regolabile per schienale, su entrambi i lati

Seduta, fissa

Schienale regolabile

Pulsantiera transversale

Sezione cosce regolabile

Sponda laterale regolabile per sezione gambale, su entrambi i lati

Tastiera personale, (non raffigurata)

Sezione piedi (nel modello 3082 K Vis-a-Vis facilmente asportabile, vedere figura a destra)

Seziona gambale regolabile e spostabile

Regolazione altezza a 4 colonne

Modello 3082 K Vis-a-Vis

Descrizione funzionale | Pulsantiera trasversale

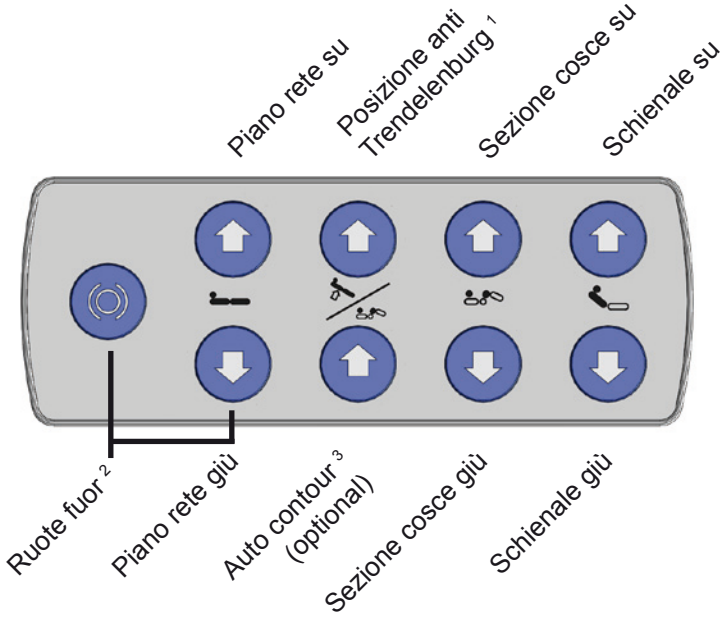

Lato posteriore:

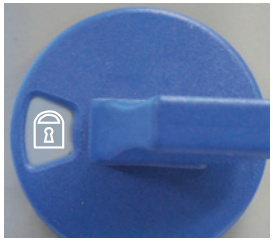

Pulsantiera bloccata

Pulsantiera sbloccata

ATTENZIONE Quando si azionano le regolazioni motorizzate con le sponde laterali alzate, è necessario assicurarsi che il degente/paziente non sia a contatto con le sponde e che parti del suo corpo o di altre persone non sporgano dalle sponde e non si trovino tra il piano rete e il basamento/pavimento!

[1] Posizione testa alta
[2] Premere entrambi i tasti contemporaneamente: Il piano rete si sposta nella posizione più bassa e le ruote si abbassano.
[3] Schienale e sezione cosce in alto contemporaneamente

Descrizione funzionale | Tastiera personale

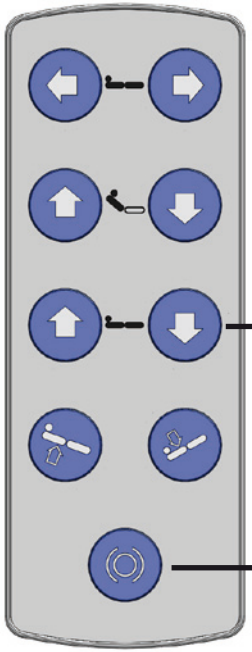

Lato posteriore:

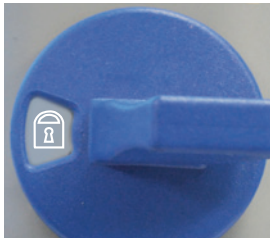

Tastiera personale bloccata

Tastiera personale sbloccata

[1] Posizione testa alta
[2] Posizione testa bassa
[3] Premere entrambi i tasti contemporaneamente: il piano rete si sposta nella posizione più bassa e le ruote si abbassano.

⚠ **ATTENZIONE** Quando si azionano le regolazioni motorizzate con le sponde laterali alzate, è necessario assicurarsi che il degente/paziente non sia a contatto con le sponde e che parti del suo corpo o di altre persone non sporgano dalle sponde e non si trovino tra il piano rete e il basamento/pavimento!

Descrizione funzionale | Alloggiamenti alzapersone e accessori, guida per accessori

Gli alloggiamenti per l'alzapersone e gli accessori sono situati sul lato interno della testiera. Il Modello 3082 K Vis-a-Vis è dotato di due ulteriori alloggiamenti per aste portaflebo sul lato testa e sul lato piedi accanto alle ruote pivottanti.

L'alzapersone e gli altri accessori devono essere premuti negli alloggiamenti finché non si sente lo scatto.

⚠ **ATTENZIONE "Pericolo di lesioni"** Assicurarsi che l'alzapersone sia completamente inserito nell'alloggiamento e sia nella sede corretta.
Il carico di lavoro sicuro dell'alzapersone è pari a 75 kg.

⚠ **ATTENZIONE "Pericolo di caduta"** L'alzapersone non deve essere utilizzato dal degente/paziente come ausilio per alzarsi.
L'alzapersone non deve mai sporgere dal bordo esterno del letto e fungere da ausilio per il sollevamento (ad esempio quando il paziente si alza dalla sedia a rotelle).

Su entrambi i lati del letto è situata una guida dove sono posizionati gli accessori.

⚠ **ATTENZIONE** Utilizzare esclusivamente alzapersone Völker originali!

Il modello base del letto può essere fornito in diverse versioni e con vari optional.

Versione/Optional	Descrizione
Pulsantiera	Trasversale su sponda laterale con clip: Le pulsantiere sono disponibili in diverse varianti con diversi tasti funzione.
Pulsantiera personale	Con gancio:

Versione/Optional	Descrizione
Sponde laterali (varianti)	Il letto può essere equipaggiato con diverse varianti di sponde laterali: Schienale/sezione gambale*: 1. estraibile fino a 34 cm* (standard) 2. estraibile fino a 37 cm* (optional) (non possibile per il Design FS) 3. estraibile fino a 40 cm* (optional) * Dal bordo superiore della sponda laterale al piano rete (senza materasso).

Le presenti istruzioni per l'uso coprono tutte le versioni e gli optional disponibili.

La specifica di ordinazione dei letti contiene tutti i dati necessari relativi alle versioni di letti consegnate. Qualora la specifica originale non fosse più disponibile, si consiglia di rivolgersi al Servizio assistenza clienti Völker, dopo avere preso nota del numero di serie Völker (n. di identificazione) riportato sulla targhetta 🕮 72.

Descrizione funzionale | Accessori 1/2

Per ottenere la massima flessibilità possibile, Völker offre una vasta gamma di accessori facilmente applicabili. I letti sono dotati di serie di alloggiamenti per accessori quali l'alzapersone e l'asta portaflebo. Su entrambi i lati sono presenti guide per accessori su cui possono essere applicati porta sacche urina, ganci universali, guide standard ecc.

Per maggiori informazioni sugli accessori, consultare i nostri attuali opuscoli informativi o il nostro sito Internet all'indirizzo www.voelker.de 🕮. I nostri collaboratori saranno lieti di fornire tutte le informazioni sugli accessori disponibili per il letto specifico.

Materassi (in 2 parti)

Modello 3082 Vis-a-Vis

Dimensioni materasso	Dimensioni telaio materasso	Peso specifico
89/99 x 139,5+62 x 12 cm	90/100 x 200 cm (diviso)	40-50 kg/m³
89/99 x 139,5+72 x 12 cm	90/100 x 210 cm (diviso)	40-50 kg/m³
89/99 x 149,5+72 x 12 cm	90/100 x 220 cm (diviso)	40-50 kg/m³

Modello 3082 K Vis-a-Vis

Dimensioni materasso	Dimensioni telaio materasso	Peso specifico
89/99 x 139,5+65 x 12 cm	90/100 x 200 cm (diviso)	40-50 kg/m³
89/99 x 139,5+75 x 12 cm	90/100 x 210 cm (diviso)	40-50 kg/m³
89/99 x 149,5+75 x 12 cm	90/100 x 220 cm (diviso)	40-50 kg/m³

⚠ **ATTENZIONE** Utilizzare esclusivamente accessori originali Völker.

Per minimizzare il pericolo di lesioni, utilizzare solo materassi con le dimensioni e le caratteristiche sopra riportate. Se non si utilizzano materassi Völker, contattare un rivenditore di fiducia.

⚠ **PERICOLO** L'uso di materassi non conformi alle specifiche determina il pericolo di soffocamento!

⚠ **PERICOLO** L'altezza delle sponde laterali sollevate dalla superficie del materasso deve sempre essere maggiore o uguale a 220 mm, altrimenti il degente/paziente potrebbe cadere accidentalmente dal letto. Tenere presente che lo spessore del materasso influisce su tale misura.

Utilizzo di sistemi di fissaggio

I sistemi di fissaggio, come le cinghie, possono essere utilizzati solo secondo le indicazioni del produttore.

Qualora siano utilizzati sistemi di fissaggio a cinghia ventrale, assicurarsi che le sponde laterali siano alzate completamente. In questo caso lo spazio intermedio deve essere chiuso con un pannello inseribile.

⚠ **PERICOLO** In caso di utilizzo di sistemi di fissaggio e pannelli inseribili, attenersi alle specifiche istruzioni relative all'accessorio.

Se il fissaggio viene effettuato con l'ausilio di appositi supporti per cinghie, durante l'operazione i piani rete non devono **assolutamente** essere spostati **e** devono trovarsi nella posizione di altezza minima!

Le funzioni di regolazione del piano rete devono essere bloccate durante il fissaggio e la pulsantiera non deve essere a portata di mano del degente/paziente!

Nei letti costruiti dopo la data 08/2009 le cinghie di fissaggio possono essere applicate direttamente al letto.

Fissare le cinghie al profilato longitudinale del telaio del piano rete. Accertarsi che la cinghia di fissaggio passi tra il fermamaterasso ed il materasso.

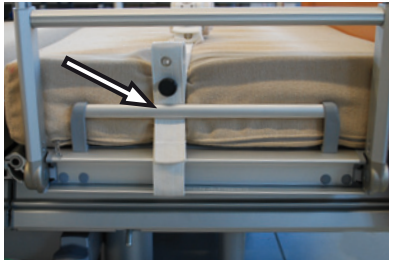

Messa in funzione

Nel capitolo **Messa in funzione** vengono descritte la preparazione del letto per l'utilizzo e la verifica funzionale

CONTENUTO

Avvertenze generali 📖 26

Preparazione 📖 27

Messa in funzione elettrica 📖 29

Utilizzo del kit batterie 📖 30

Messa fuori servizio 📖 31

Verifica funzionale 📖 32

Durata azionamento

La durata di azionamento massima delle funzioni elettromotorizzate del letto è riportata sia sul letto (targhetta 🕮 72) sia sulla scheda tecnica.

4 min/10 min significa che ogni regolazione elettromotorizzata può durare al massimo 4 minuti e deve essere seguita di una pausa di 10 minuti (protezione da surriscaldamento.)

> ***N.B.*** Qualora la massima durata di azionamento di 4 minuti dovesse essere superata ripetutamente o per un periodo prolungato, potrebbero intervenire i dispositivi di protezione per prevenire il guasto dell'azionamento elettromeccanico. Non utilizzare le regolazioni elettromotorizzate prima che si siano sufficientemente raffreddate!

Kit batterie

Il kit batterie integrato nel doppio azionamento ha una carica che corrisponde ad un funzionamento teorico continuo di almeno 15 sollevamenti e regolazioni del piano rete con un carico di lavoro di 250 kg.

> ***N.B.*** Se il letto viene posizionato al proprio posto senza che sia inserita la spina di alimentazione, il kit batterie si scarica a causa del tamponamento dei componenti elettronici!
>
> Lo scaricamento completo del kit batterie può provocare dei danni che ne rendono necessaria la sostituzione anticipata.
>
> Per prolungare il periodo di stand by, durante i periodi di inattività si raccomanda di premere il pulsante Reset sull'alloggiamento e di staccare il letto dalla rete elettrica. Non lasciare il kit batterie staccato dalla rete elettrica per oltre 6 mesi senza mai effettuare la ricarica.
>
> Perché il kit batterie duri a lungo, è necessario usarlo correttamente!

Per garantire che le funzioni elettriche siano sempre disponibili, lasciare il letto sempre collegato alla rete elettrica.

Dispositivo di sicurezza

Il letto è dotato di un dispositivo di sicurezza elettronico ad auto reset che impedisce il sovraccarico degli azionamenti. In caso di forte sovraccarico, il letto si spegne automaticamente.

Condizioni per il posizionamento

Il letto può essere utilizzato solo in ambienti asciutti (v. scheda tecnica). Per il funzionamento del letto, è necessario che nell'ambiente in cui viene posizionato siano presenti un'alimentazione di rete e un collegamento equipotenziale. Se quest'ultimo è disponibile e la configurazione del sistema lo consente, il letto va sempre allacciato al collegamento equipotenziale.

Messa in funzione meccanica

Le sezioni testa e piedi comprese nella fornitura devono essere agganciate nei giunti angolari del telaio (solo nel modello 3082 K Vis-a-Vis).

Verificare che l'arresto dell'avanzamento trasversale possa muoversi liberamente e non si sia incastrato durante il trasporto.

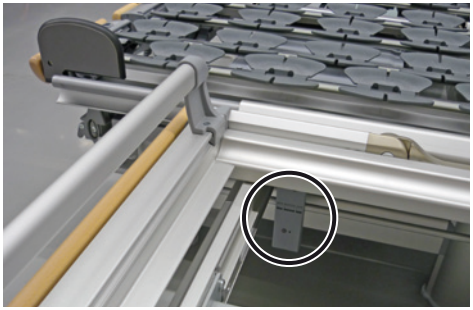

Arresto dell'avanzamento trasversale tra sezione gambe e sezione cosce

Collegamento pulsantiera

La pulsantiera va inserita nell'apposta presa ed avvitata. Il cavo a spirale non deve essere sottoposto a trazione.

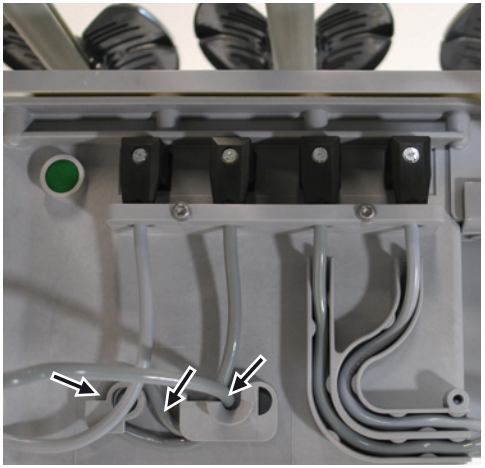

Posa del cavo della pulsantiera

Trasporto del letto

Il letto può essere trasportato senza dispositivi ausiliari. Preparare il letto per essere spostato (Portare il piano rete nella posizione di altezza minima e far fuoriuscire le ruote 📖 35).

⚠ **CAUTELA** Il letto non è progettato per il trasporto di persone. Se il letto è occupato, può soltanto essere spostato nell'ambiente in cui si trova. Il letto può essere spostato solo su un pavimento stabile. Non cercare di spingere il letto su ostacoli con un'altezza superiore a 1 cm. L'angolo di pendenza massima del pavimento, pari a 10°, non può essere superato.
Sulle superfici piane il letto può essere trasportato da una sola persona. Se il letto deve essere trasportato su superfici in discesa o in salita, a causa della facilità di movimento delle ruote e per garantire la sicurezza del personale sanitario, occorrono almeno due persone che devono afferrare il letto in corrispondenza della sezione testa e della sezione piedi.

⚠ **ATTENZIONE** Controllare che il cavo di rete sia integro. Se il cavo è danneggiato, il letto non può essere utilizzato e deve essere messo fuori servizio immediatamente.

N.B. L'uso improprio del disgiuntore può causare la mancata ricarica del kit batterie. L'uso improprio comprende, tra l'altro, la caduta del disgiuntore, l'estrazione della spina di alimentazione dalla presa tramite trazione del cavo, l'incastro del cavo tra il piano rete e il telaio come pure lo schiacciamento del cavo durante il trasporto del letto.

1. Collegare la spina di alimentazione alla presa.
2. Premere il tasto verde del disgiuntore per un secondo per abilitare la connessione di rete.

3. Sbloccare l'interruttore di blocco sul lato posteriore della pulsantiera con l'apposita chiave (serratura aperta visibile) per attivare le funzioni elettriche del letto.

N.B. Il disgiuntore di rete assicura che, quando non viene azionata una funzione elettrica, il letto non è sotto tensione.
Eccezione: quando il kit batterie è in fase di carica e la tastiera personale (opzionale) è attiva.

Messa in funzione | Utilizzo del kit batterie 1/2

Il kit batterie consente di utilizzare il letto senza alimentazione di rete per almeno 15 cicli di regolazione a pieno carico.

Lo stato dell'accumulatore viene segnalato se si collega una tastiera personale aggiuntiva dotata di LED.

Il LED dell'indicatore accumulatore sulla tastiera personale aggiuntiva può assumere tre colori:

Verde	Kit batterie carico per oltre l'80%.
Giallo	Kit batterie carico al 30-80%.
Rosso	AREA DI PERICOLO. Il kit batterie è scarico.
Lampeggiante	Ricarica in corso kit batterie.

Se il LED è rosso o giallo significa che l'accumulatore deve essere ricaricato. Il kit batterie si spegne poco prima di essere totalmente scarico. Dopo aver collegato il letto alla rete, premere qualsiasi tasto sulla pulsantiera per riattivarne il funzionamento. Il kit batterie si ricarica dopo ogni utilizzo o quando il livello di carica è diminuito troppo, se il letto è collegato alla rete.

N.B. Quando il letto non viene collegato alla rete elettrica per un lungo periodo, il kit batterie si può scaricare. Il grado di scaricamento dipende dalle condizioni ambientali.

Per prolungare il periodo di stand by, durante i periodi di inattività si raccomanda di premere il pulsante Reset sull'alloggiamento e di staccare il letto dalla rete elettrica. Non lasciare il kit batterie staccato dalla rete elettrica per oltre 6 mesi senza mai effettuare la ricarica.

Il LED dell'indicatore accumulatore segnala il livello di carica della batteria durante il ciclo di ricarica. L'interruttore automatico è disattivato e nel letto passa corrente se il LED dell'indicatore di rete è verde e il LED dell'indicatore accumulatore lampeggia.

N.B. Se il LED rosso è illuminato ma le funzioni elettriche del letto non sono attive, premere il pulsante verde del disgiuntore.

⚠ **ATTENZIONE** Se nei pressi del letto si rilevano disturbi elettromagnetici causati da altri apparecchi, rinunciare all'uso di tali apparecchiature.
Durante il trasporto maneggiare il letto con cautela e proteggerlo dall'umidità.

N.B. Il letto è progettato per funzionare con una temperatura ambiente da 10°C a 40°C, un'umidità relativa dal 30 % al 75 % e una pressione atmosferica da 700 a 1060 hPa.

⚠ **ATTENZIONE** La sostituzione del kit può essere effettuata solo da personale addestrato a tal fine da Völker GmbH.

⚠ **ATTENZIONE** In caso di guasto del kit batterie, si può verificare un degassamento. In casi rari, ciò può portare a una deformazione della custodia del kit batterie. In tal caso il letto deve immediatamente essere messo fuori servizio e portato in un ambiente ben ventilato e senza pericolo di formazione di scintille (elettriche o prodotte da fuoco). In questo caso informare immediatamente l'assistenza clienti!

⚠ **ATTENZIONE** La batteria deve essere smaltita presso le strutture competenti secondo la normativa in vigore o essere rispedita a Völker GmbH.

Per mettere in funzione la pulsantiera e la tastiera personale dopo l'attivazione del letto, è necessario che la pulsantiera e la tastiera personale 🕮 34 vengano sbloccate.

Messa fuori servizio

Se il letto resta disattivato per oltre due settimane, occorre premere anche il pulsante Reset sulla carcassa del motore per staccare il kit batterie dalla rete elettrica.

Prima degli interventi di riparazione è necessario staccare la spina di rete e premere il pulsante Reset.

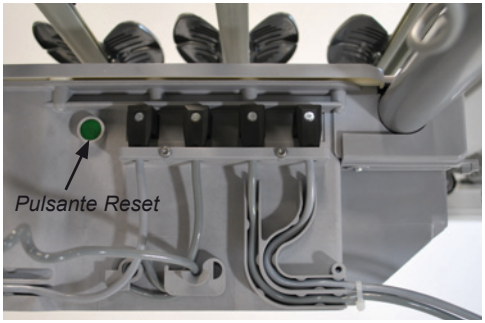

Esame visivo

Prima che il letto sia occupato da un nuovo degente, verificare:

1. Che il letto non presenti segni di danni.
2. Che l'isolamento dei cavi elettrici sia integro .
3. Che non sia stata superata la data prevista per la prova programmata (v. targhetta prova).

⚠ **ATTENZIONE** Devono essere utilizzati solo letti che non presentano segni di danni e che sono ancora nell'intervallo di prova.

Prova di funzionamento

Prima che il letto sia occupato da un nuovo degente deve essere effettuata una verifica del funzionamento:

1. Tutte le funzioni elettriche devono essere azionate una volta fino alla posizione di fine corsa.
2. Deve essere verificato il funzionamento di tutte le sponde laterali.
3. Deve essere verificato il funzionamento del freno del letto.

Quando ha superato la verifica funzionale senza problemi, il letto è pronto per essere utilizzato.

Azionamento

Il capitolo **Azionamento** contiene tutte le informazioni necessarie per l'azionamento del letto.

CONTENUTO

Blocco dei tasti 🕮 34

Ruote 🕮 35

Sponde laterali 🕮 36
- Avvertenze generali di sicurezza 🕮 36
- Sponde laterali 🕮 37

Schienale 🕮 39

Abbassamento rapido meccanico dello schienale / funzione CPR (optional) 🕮 40

Sezione cosce e sezione gambale 🕮 41

Altezza piano rete 🕮 42

Posizione anti Trendelenburg e posizione Trendelenburg 🕮 43

Posizione seduta comfort 🕮 44

Posizione Vis-a-Vis 🕮 45

Azionamento | Blocco dei tasti

Attivando il blocco dei tasti, si bloccano tutte le funzioni della pulsantiera.

Gli interruttori di blocco sono situati sul lato posteriore della pulsantiera e della tastiera personale e vengono disattivati (serratura aperta) e attivati (serratura chiusa) mediante l'apposita chiave.

Qualora sia impossibile attivare le funzioni del letto, verificare per prima cosa se è stato inserito il blocco dei tasti.

Quando non è necessaria, la chiave deve essere conservata lontana dal letto.

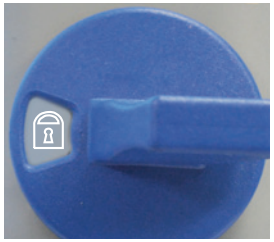

Pulsantiera e/o tastiera personale bloccata

Pulsantiera e/o tastiera personale sbloccata

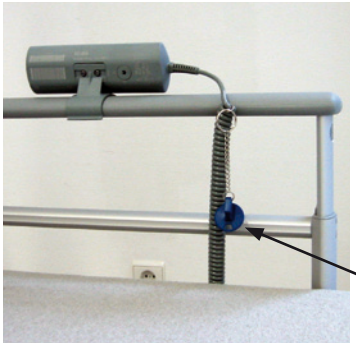

Chiave a innesto

Per spostare il letto, devono essere abbassate le ruote integrate nei quattro piedi. Perché ciò sia possibile, il piano rete si deve trovare nella posizione più bassa.

⚠ **CAUTELA "Pericolo di infortuni"**
Quando il letto non viene trasportato, le ruote devono essere sempre rientrate, poiché il letto potrebbe essere utilizzato dal degente/paziente come sostegno per alzarsi o sdraiarsi. Se le ruote sono abbassate, il letto potrebbe spostarsi accidentalmente provocando la caduta del degente/paziente. Una volta fatte rientrare le ruote occorre verificare che il letto sia davvero stabile, ossia che le ruote siano completamente rientrate.

N.B. Il letto non è idoneo per il trasporto del degente/paziente.

Ruote fuori

1. Premere il tasto per portare il letto nella posizione più bassa.
2. Premere il tasto mantenendo premuto il tasto finché il dispositivo di sollevamento non si spegne automaticamente.

Il letto è ora su quattro ruote e può essere spostato agevolmente.

Ruote su

1. Premere il tasto di regolazione dell'altezza.

Le ruote rientrano nelle colonne del basamento, in modo che il letto sia stabile sui quattro tappi di protezione del pavimento.

⚠ **ATTENZIONE** Tutte le persone che devono occuparsi del posizionamento delle sponde laterali devono aver letto le seguenti informazioni e seguirle rigorosamente:

- Prima di azionare la regolazione e la corsa dello schienale, della sezione cosce o del gambale o delle sponde laterali, è necessario accertarsi che il degente/paziente non sia in contatto con le sponde e che dalle stesse non sporgano parti del corpo.
- Qualora le sponde laterali vengano applicate per un soggetto le cui condizioni psichiche le richiedano, accertarsi che la pulsantiera sia tenuta lontano dalla portata del soggetto o che sia bloccata. In ogni caso prestare attenzione che non si creino situazioni di pericolo.
- Per le sponde laterali sono disponibili dei rivestimenti di protezione, accessori che consentono di prevenire eventuali lesioni derivanti dal contatto con le sponde. L'uso di tali protezioni di rivestimento è consigliato per tutte le persone che presentano un rischio elevato di lesioni a causa dei contatti inevitabili con le sponde laterali. Nonostante le protezioni, il personale sanitario e i degenti/pazienti sono tenuti ad utilizzare il letto con la massima attenzione.
- Quando le protezioni laterali sono utilizzate, devono essere sempre completamente sollevate e bloccate correttamente o completamente abbassate fino a fine corsa. A causa del pericolo di schiacciamento, le sponde devono essere **sempre** completamente bloccate.
- Se le sponde laterali sono danneggiate, il degente/paziente è esposto al pericolo di caduta.

Azionamento | Sponde laterali 1/2

Sollevamento sponde laterali

1. Estrarre la sponda laterale di lato in orizzontale fino al punto di arresto e ribaltarla verso l'alto.
2. Per regolare l'altezza della sponda laterale, tirare la sezione telescopica verso l'alto fino all'arresto.

Ribaltamento delle sponde laterali

1. Premere entrambi i pulsanti sul lato esterno del telaio, proprio sotto la traversa, per portare l'elemento delle sponde regolabile in altezza nella posizione più bassa.

2. Azionare il dispositivo di scatto contrassegnato con "Drücken / Press" all'estremità inferiore della sponda laterale ed inclinare quest'ultima di lato in orizzontale, in modo che risulti parallela al pavimento.

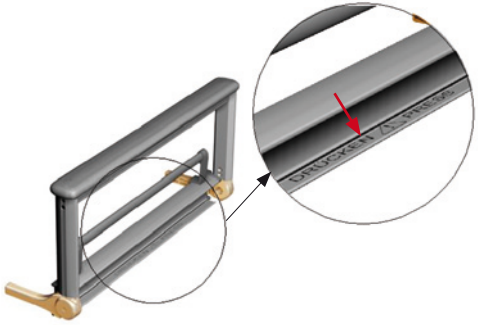

3. Spingere completamente l'elemento della sponda sotto il piano rete.

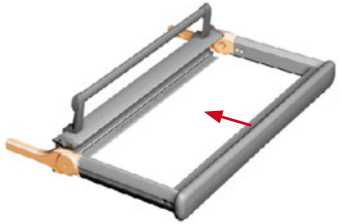

A seconda della necessità, per proteggere il degente/paziente, possono essere usati uno o più elementi per volta.

Alzando tutti e quattro gli elementi delle sponde laterali si garantisce al degente/paziente la massima protezione.

⚠ **ATTENZIONE** Le sponde laterali devono essere afferrate con due mani alle estremità dell'elemento rispettivo e quindi spinte verso l'alto o verso il basso.

⚠ **CAUTELA** Gli elementi della sponda laterale estratti in orizzontale possono essere sottoposti ad un carico massimo di 15 kg!

Azionamento | Sponde laterali 2/2

N.B. Grazie all'estrema robustezza, le sponde laterali possono essere utilizzate anche come appoggio per la biancheria (max 15 kg) o come superficie si sostegno integrativa per alcune posizioni di terapia, ad esempio la posizione Bobath, o per alcuni trattamenti fisioterapici..

Azionamento | Schienale

La superficie dello schienale può essere regolata mediante la pulsantiera o la tastiera personale.

Rimuovere all'occorrenza il blocco della pulsantiera 🕮 34.

Lo schienale del piano rete può essere alzato fino a un'angolazione massima di 70°.

⚠ **ATTENZIONE** Quando lo schienale viene alzato con le sponde laterali sollevate, è necessario assicurarsi che non ci siano parti del corpo del degente/paziente o di altre persone che sporgano dalle sponde o siano posizionate su di esse!

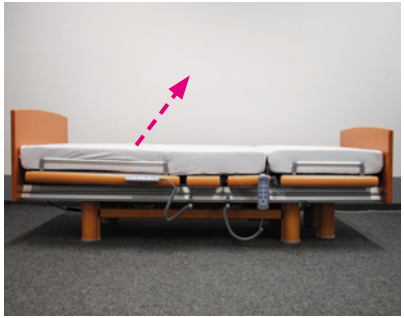

Schienale su/giù

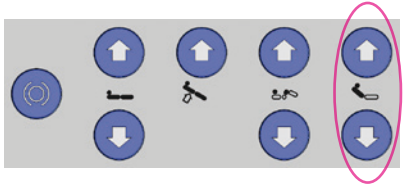

Pulsantiera

Schienale su/giù

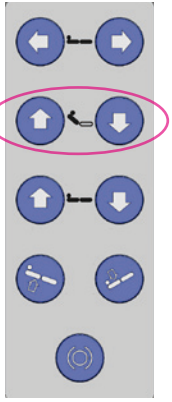

Tastiera personale

⚠ **ATTENZIONE "Pericolo di schiacciamento“** Durante la regolazione dello schienale, non afferrare il telaio nell'area dello schienale.

Azionamento | Abbassamento rapido meccanico dello schienale / funzione CPR (optional)

Il letto può essere dotato, in via opzionale, di una funzione meccanica di abbassamento rapido dello schienale per la rianimazione.

⚠ **ATTENZIONE** La funzione CPR (**C**ardio**p**ulmonary **R**esuscitation) è riservata al personale qualificato!

Afferrare lo schienale in corrispondenza del fermamaterasso e, per abbassarlo rapidamente, sollevare la leva rossa a sinistra e/o a destra, sotto lo schienale del piano rete. In questo modo lo schienale si abbassa rapidamente. Per arrestare il processo è sufficiente rilasciare la leva rossa.

⚠ **ATTENZIONE** Quando si abbassa lo schienale è importante accompagnarlo afferrando il fermamaterasso, per evitare l'improvvisa caduta all'indietro del degente/paziente!

Leva rossa per l'abbassamento rapido dello schienale per la rianimazione:

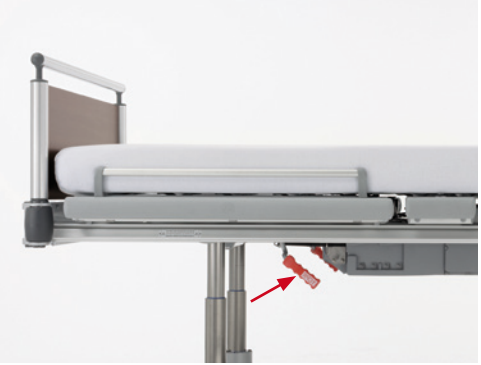

Azionamento | Sezione cosce e gambale

Il piano rete in corrispondenza della sezione cosce può essere regolato con la pulsantiera.

Rimuovere all'occorrenza il blocco della pulsantiera 🕮 34.

La sezione cosce del piano rete può essere posizionata con un’angolazione massima di 45°.

Il gambale può essere portato in qualsiasi posizione con un angolo di 16° massimo manualmente, tirando verso l'esterno il fermamaterasso.

Per abbassare la sezione gambale sollevare il fermamaterasso fino all'arresto e poi abbassarlo. Il meccanismo di arresto si sblocca automaticamente.

⚠ **ATTENZIONE** Quando la sezione cosce ovvero la sezione gambale viene alzata con le sponde laterali sollevate, è necessario assicurarsi che non ci siano parti del corpo del degente/paziente o di altre persone che sporgano dalle sponde o siano posizionate su di esse!

⚠ **ATTENZIONE „Pericolo di schiacciamento“** Durante lo spostamento della sezione cosce esiste il pericolo di schiacciamento tra la sponda laterale sollevata e la sezione piedi.

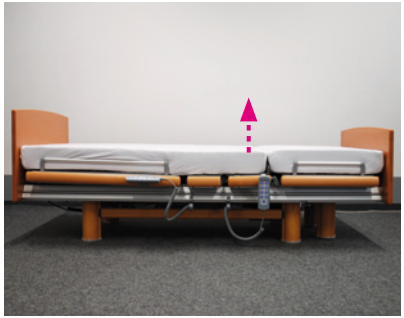

Sezione cosce su/giù

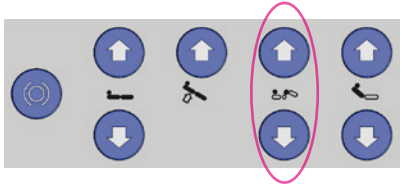

Pulsantiera

Azionamento | Altezza piano rete

L'intero piano rete può essere regolato con la pulsantiera o la tastiera personale.

Rimuovere all'occorrenza il blocco della pulsantiera 🕮 34.

Il piano rete può essere regolato da 40 cm a 71 cm.

⚠ **ATTENZIONE** Per evitare il pericolo di caduta del degente/paziente, si consiglia di abbassare completamente il letto tranne che durante i trattamenti terapeutici!

⚠ **PERICOLO** Prima di abbassare il letto, assicurarsi che lo spazio tra il piano rete e il basamento o il pavimento sia completamente sgombro da persone, arti, animali domestici, biancheria da letto o altri oggetti. Prima di salire e scendere dal letto, assicurarsi che lo stesso sia posizionato in modo stabile sul pavimento (ruote rientrate).

⚠ **ATTENZIONE** Quando si aziona la regolazione dell'altezza con le sponde laterali alzate, è necessario assicurarsi che il degente/paziente non sia a contatto con le sponde e che dalle stesse non sporgano parti del suo corpo o di altre persone!

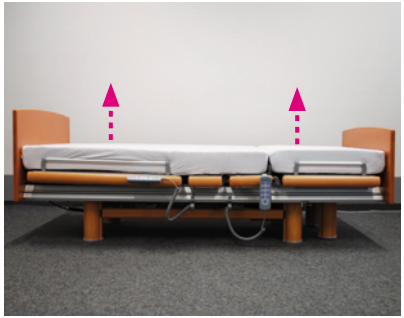

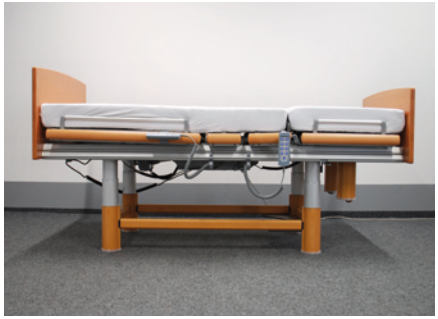

Piano rete su/giù

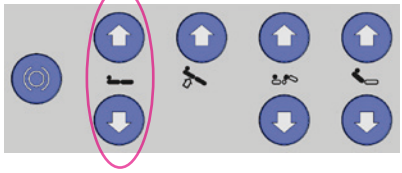

Pulsantiera

Piano rete su/giù

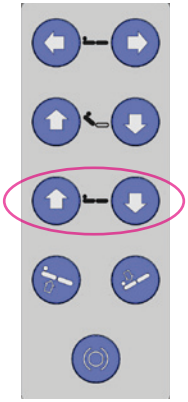

Tastiera personale

Azionamento | Posizione anti Trendelenburg [1] e posizione Trendelenburg [2]

La posizione Trendelenburg può essere impostata solo con la tastiera personale.

Rimuovere all'occorrenza il blocco della pulsantiera 📖 34.

La posizione Trendelenburg si può regolare con un angolo di 12° massimo.

⚠ **CAUTELA** In caso di guasto della funzione di sollevamento, di caduta della tensione di rete o di batteria completamente scarica, la funzione Trendelenburg non può più essere eseguita. Il degente/paziente dovrà eventualmente essere trasferito in un altro letto!

⚠ **ATTENZIONE** Poiché la posizione Trendelenburg dipende da indicazioni cliniche, può essere utilizzata solo su ordine del medico.

Quando il piano rete si trova nella posizione più alta o più bassa, viene riportato automaticamente in posizione orizzontale.

Posizione anti Trendelenburg [1]

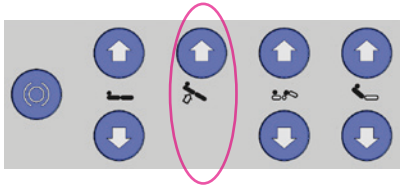

Pulsantiera

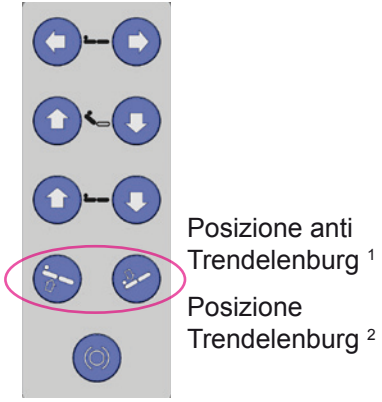

Tastiera personale

[1] Posizione testa alta
[2] Posizione testa bassa

La posizione seduta comfort è particolarmente utile nel caso di degenti/pazienti che non possono abbandonare il letto perché la situazione circolatoria è troppo instabile o perché prima è necessaria una riabilitazione della posizione seduta. La posizione comfort consente una posizione attiva da seduti nel letto.

Posizione anti Trendelenburg

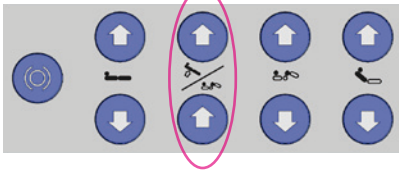

Auto contour

Pulsantiera con posizione anti Trendelenburg e auto contour (optional)

Regolazione della posizione di seduta comfort

1. Portare lo schienale e la sezione cosce in una posizione comoda leggermente sollevata.
   Questa posizione può essere regolata con una sola mossa premendo il tasto Auto contour (optional).
2. Premendo il tasto anti Trendelenburg portare il letto nella posizione seduta comfort.

Ritorno del piano rete in posizione orizzontale

Per ripristinare la posizione orizzontale, riportare il piano rete, lo schienale e la sezione cosce nella posizione più bassa in qualsiasi sequenza.

Azionamento | Posizione Vis-a-Vis 1/3

La posizione Vis-a-Vis può essere impostata solo con la tastiera personale oppure con una breve sequenza di mosse.

Rimuovere all'occorrenza il blocco della pulsantiera 🕮 34.

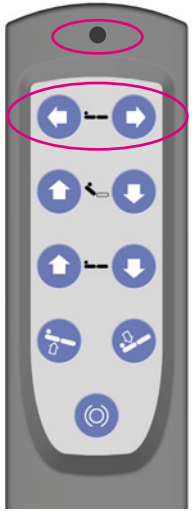

LED

Dispositivo di spostamento longitudinale indietro

Dispositivo di spostamento longitudinale avanti

Tastiera personale

N.B. Nella posizione Vis-a-Vis non è attivo il collegamento equipotenziale per la sezione gambale.

Posizione Vis-a-Vis come posizione da seduto

Lo schienale è sollevato fino a 70° e la seziona cosce fino a 7°.

Posizione Vis-a-Vis come posizione di discesa dal letto

Lo schienale è sollevato fino a 70° ed il sollevamento lato testa è inclinato fino a 7°.

N.B. Per la funzione speciale del letto in posizione Vis-a-Vis, l'intervallo di regolazione in altezza del letto è pari a 40-71 cm, altrimenti le persone di bassa statura non potrebbero utilizzare il letto Vis-a-Vis come supporto per la rieducazione.

⚠ **CAUTELA** La sezione piedi non può essere rimossa se non per agevolare le operazioni di cura del personale sanitario quali p.e. la sostituzione delle fasciature.

⚠ **CAUTELA** In posizione Vis-a-Vis con estrazione completa, il carico massimo consentito per la sezione gambale è di 80 kg!

Azionamento | Posizione Vis-a-Vis 2/3

Regolazione della posizione Vis-a-Vis

1. Sollevare le sponde laterali dello schienale.
2. Premere il tasto "Dispositivo di spostamento longitudinale avanti" sulla tastiera personale. Il piano rete si abbassa completamente (lo schienale mantiene la posizione). Quindi l'intero piano rete si muove verso la sezione piedi.
3. Sbloccare a mano il blocco Vis-a-Vis su un lato del letto e spostarlo verso il lato opposto.

N.B. Nella posizione Vis-a-Vis è possibile combinare le seguenti posizioni del piano rete:

Schienale:	0-70°
Sollevamento lato testa:	0-7°
Sezione cosce:	0-7°
Regolazione in altezza:	bloccata
Posizione Trendelenburg:	bloccata

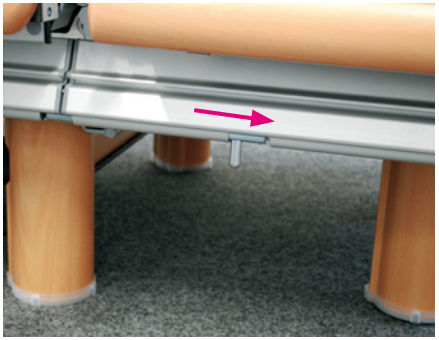

N.B. Lo spostamento longitudinale può essere effettuato solo col blocco sponde laterali inserito!

Annullare posizione Vis-a-Vis

1. Se il letto si trova nella posizione anti Trendelenburg, premere prima il tasto "Piano rete giù" per portare il letto in posizione orizzontale.
2. Quindi spostare all'indietro, a mano, la sezione gambale fino all'arresto e bloccarla.
3. Spostare all'indietro il piano rete premendo il tasto "Dispositivo di spostamento longitudinale indietro" fino all'arresto.

⚠ **PERICOLO** Se si preme il tasto "Dispositivo di spostamento longitudinale avanti" e/o "Dispositivo di spostamento longitudinale indietro", il letto si sposta rispettivamente di 25 cm in avanti, verso il lato piedi, e/o indietro, verso il lato testa. L'area di spostamento deve essere sgombra.

Azionamento | Posizione Vis-a-Vis 3/3

La tastiera personale dispone di un LED integrato, che è di aiuto nello spostamento longitudinale elettrico del letto.

Il diodo luminoso distingue le tre situazioni seguenti:

Il **LED lampeggia** se si aziona un tasto del dispositivo di spostamento longitudinale **(verde),** mentre il letto esegue uno spostamento longitudinale.

Il **LED s'illumina** durante l'azionamento di un tasto del dispositivo di spostamento longitudinale (**verde),** se lo spostamento longitudinale è terminato e se il letto si trova ora nella posizione iniziale normale o Vis-a-Vis.

Se il LED è illuminato rosso, significa che c'è un errore. Osservare la tabella errori 📖 61.

N.B. Se il piano rete del letto si trova in posizione rialzata e se si preme il tasto "Dispositivo di spostamento longitudinale avanti" il piano rete prima si abbassa.
Prima che abbia inizio lo spostamento longitudinale, il piano rete si solleva di nuovo di circa 5 cm, dopo di che si riabbassa. Questa corsa di misurazione è necessaria e serve per la regolazione precisa dell'altezza prima dello spostamento longitudinale.

Pulizia e disinfezione

Il presente Capitolo fornisce indicazioni sulla **pulizia e sulla disinfezione** del letto.

CONTENUTO

Pulizia 🕮 49

Disinfezione con panno e disinfezione a spruzzo 🕮 49

Lance a spruzzo e tunnel di lavaggio 🕮 50

Pulizia e disinfezione 1/2

Per garantire nel tempo la funzionalità del letto, lo stesso dovrebbe essere pulito, disinfettato e controllato al più presto dopo ogni uso, in modo da poter essere riutilizzato immediatamente e senza rischio. Una pulizia / disinfezione non corretta del letto potrebbe determinare dei pericoli.

Pulizia

In base al grado di sporco, si consiglia di pulire il letto con un panno umido o simile.

Disinfezione con panno e disinfezione a spruzzo

Per la disinfezione con panno e a spruzzo in Germania si possono utilizzare i disinfettanti indicati nella lista VAH del 01/03/2011 (Associazione per l'igiene applicata) nelle concentrazioni previste dalla legge. Tali prodotti devono essere diluiti nella proporzione consigliata dai produttori nelle rispettive istruzioni per l'uso.
La lista può essere ordinata indicando il numero ISBN 978-3-88681-106-9.

N.B. Non è ammesso l'uso di solventi.
Non è consentito utilizzare spugne o altre sostanze abrasive.
Non è ammesso l'uso di solventi organici come gli idrocarburi alogenati/aromatizzati e i chetoni.

Durante l'impiego di prodotti detergenti e disinfettanti, attenersi alle indicazioni seguenti:

- di regola, le soluzioni devono essere utilizzate appena preparate.
- le concentrazioni non possono essere né superiori né inferiori a quelle indicate nell'elenco. Non utilizzare mai dosaggi approssimativi. L'utilizzatore non deve in nessun caso aggiungere al disinfettante detergenti quali sapone o sostanze attive di propria iniziativa (il sapone riduce l'effetto disinfettante).
- in caso di applicazione di disinfettanti a spruzzo su ampie superfici, sussiste il rischio di esplosioni e incendio.
- i prodotti non devono contenere componenti corrosivi o caustici.
- non devono contenere sostanze che possono modificare la struttura delle superfici o le proprietà fissanti dei materiali.
- le sostanze lubrificanti non devono essere contaminate.
- il pH dell'acqua deve essere pari a 6-8.
- La durezza dell'acqua non deve superare il valore di 0.9 mmol/l (fino a 5 gradi d).

Pulizia e disinfezione 2/2

Le indicazioni fornite nell'elenco VAH e quelle riportate nelle presenti istruzioni non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di effettuare direttamente verifiche e prove in quanto le condizioni locali (p.e. durezza dell'acqua) possono essere diverse, non è quindi possibile dedurne una garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

In caso di utilizzo di detergenti e disinfettanti non idonei, di diluizioni in proporzioni non corrette e di negligenza nella pulizia dei letti, i rivestimenti delle superfici possono subire dei danni per i quali Völker GmbH declina qualsiasi responsabilità.

⚠ **ATTENZIONE "Pericolo di scossa / incendio e malfunzionamento“** Prima di procedere alla pulizia e alla disinfezione, scollegare il letto dall'alimentazione di rete.

La spina e la presa della pulsantiera sono protette dagli spruzzi d’acqua solo quando sono inserite con la copertura prevista.

Lance a spruzzo e tunnel di lavaggio

Non sono consentite la pulizia e la disinfezione con lance a spruzzo di macchinari per pulizie ad alta pressione **né** in tunnel di lavaggio.

Manutenzione

Il Capitolo **Manutenzione** presenta le informazioni relative alle operazioni di manutenzione.

CONTENUTO

Qualifiche personale 🕮 52

Avvertenze di sicurezza 🕮52

Programma di manutenzione 🕮 54

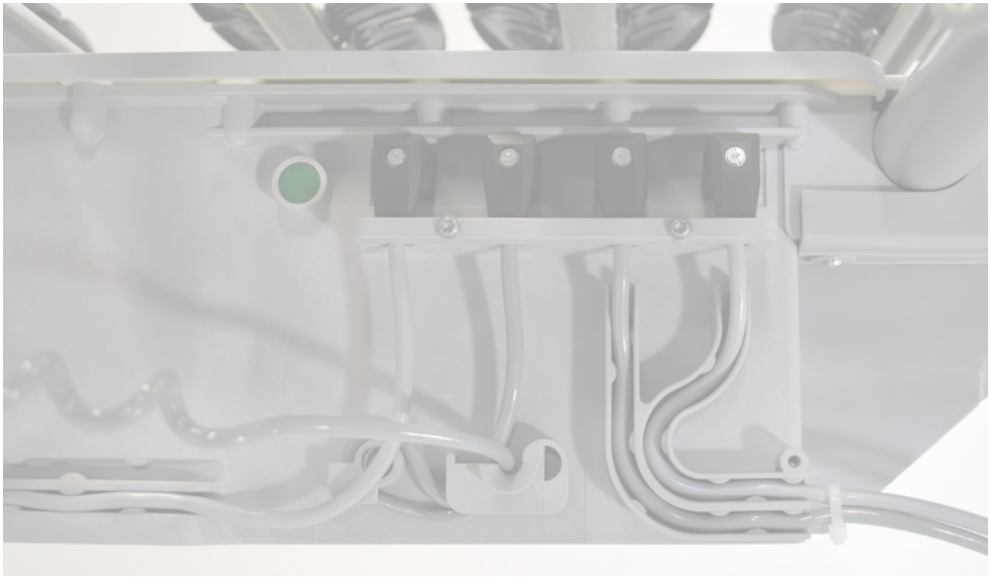

Manutenzione | Qualifica del personale, avvertenze di sicurezza 1/2

Qualifica del personale

Gli addetti alla manutenzione e all'assistenza devono almeno

- aver partecipato a un corso di formazione del servizio di assistenza Völker
- aver letto le norme di sicurezza e
- il manuale di assistenza

ed essere in possesso delle qualifiche richieste dai §§ 4 e 6 del decreto sull'utilizzo di prodotti medicali (MGP). Al fine di evitare errori e garantire il regolare funzionamento dei nostri letti, detta documentazione deve essere sempre accessibile agli addetti alla manutenzione.

Prima di ogni intervento di manutenzione, gli addetti devono consultare attentamente il manuale di assistenza e le istruzioni per l'uso.

Avvertenze di sicurezza

Durante gli interventi di manutenzione e i controlli tecnici, attenersi rigorosamente alle indicazioni seguenti:

- L'impianto elettrico della camera deve essere conforme ai requisiti dell'attuale livello della tecnica e il letto deve essere utilizzato secondo le norme.
- Le ruote devono essere rientrate (letto stabile).
- I letti non sono antideflagranti e possono pertanto essere sottoposti a operazioni di manutenzione solo in ambienti dove non vi sono materiali combustibili.

⚠ **ATTENZIONE** Prima di procedere con i lavori di riparazione, staccare sempre la spina di rete **e** staccare il kit batterie dalla rete premendo il pulsante verde Reset sulla carcassa del motore.

⚠ **ATTENZIONE** Le operazioni di manutenzione e riparazione possono essere effettuate solo dopo la disinfezione del letto.

⚠ **ATTENZIONE** Le operazioni di manutenzione e riparazione vanno effettuate quando il letto non è occupato. Il degente/paziente deve essere spostato prima dell'inizio dei lavori.

⚠ **ATTENZIONE** Una volta conclusa la manutenzione (riparazione), verificare la sicurezza funzionale del letto. È necessario assicurarsi che il letto possa essere utilizzato conformemente alle norme, senza pericolo per i degenti/pazienti e per il personale sanitario.

⚠ **ATTENZIONE** Per gli interventi sull'azionamento aperto tenere presente che il contatto con la scheda di alimentazione di energia può avvenire solo 20 minuti dopo il distacco dell'alimentazione di rete **e** dell'accumulatore. L'attesa consente al condensatore di livellamento di autoscaricarsi, in quanto la scarica su una persona potrebbe essere pericolosa.

Manutenzione | Avvertenze di sicurezza 2/2

⚠ **ATTENZIONE** Se si collegano i motori alla scheda di espansione, badare di non collegare più di 1 motore.

Il letto richiede poca manutenzione. A tutti i componenti mobili della regolazione altezza, degli azionamenti del piano rete e delle sponde laterali di sicurezza viene applicata una lubrificazione permanente, direttamente in fabbrica.
Si consiglia di sottoporre il letto regolarmente, almeno una volta l'anno, a un Controllo tecnico 🕮 55 **(che comprenda un esame visivo e una verifica funzionale) secondo l'elenco di controllo** 🕮 83 e di eliminare immediatamente gli eventuali danni rilevati nel corso del controllo quali tracce di usura, viti allentate o rotture.

Eseguire un controllo tecnico 🕮 55 dopo ogni periodo di inutilizzo prolungato.

Periodo	Operazioni da eseguire
annualmente e dopo periodi di inutilizzo prolungato	Controllo tecnico 🕮 55
In caso di bisogno	Lubrificazione di parti meccaniche Sostituzione di parti usurabili in caso di guasto • Alette (se presenti) • Elementi elastici (se presenti)
Ogni 3-5 anni	Sostituzione del kit batterie

Controllo tecnico

Il Capitolo **Controllo tecnico** contiene tutte le informazioni relative all'esecuzione del controllo tecnico secondo il Decreto sui prodotti medicali, BGVA3, le norme per la prevenzione degli infortuni relative ai letti di cura e di degenza e alla misurazione secondo DIN EN 62353. Non sono prese in considerazione altre norme (ad esempio specifiche dei vari paesi); tuttavia questo non solleva l'utilizzatore dall'obbligo di rispettare tali disposizioni.

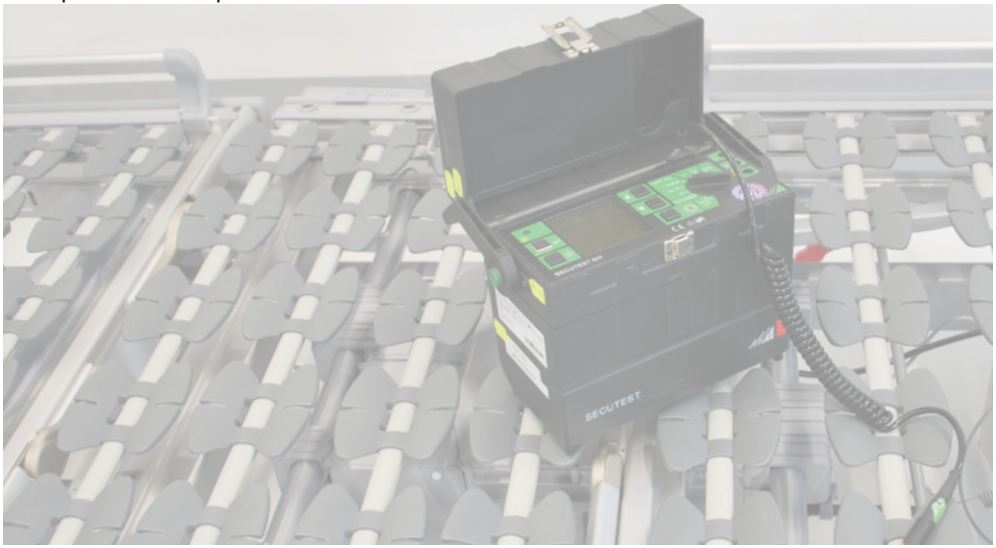

CONTENUTO

Esame visivo 📖 56

Verifica funzionale delle sponde laterali 📖 56

Verifica funzionale dei freni 📖 58

Verifica funzionale degli azionamenti 📖 58

Cavo di rete 📖 58

Cablaggio 📖 58

Involucro 📖 58

Verifica meccanica 📖 58

Misurazione secondo DIN EN 62353 📖 59

Verifica del maniglione triangolare 📖 59

Ulteriori accessori 📖 59

Controllo tecnico 1/4

1. Esame visivo

Verificare che i componenti del telaio non presentino deformazioni plastiche e/o segni di usura. Tra gli elementi da verificare vanno ricordati il basamento del letto, il sollevamento, tutti gli elementi del piano rete (schienale, seduta, sezione cosce e gambale), alette ed elementi elastici (se presenti), alzapersone con relativo alloggiamento relativo e ruote.

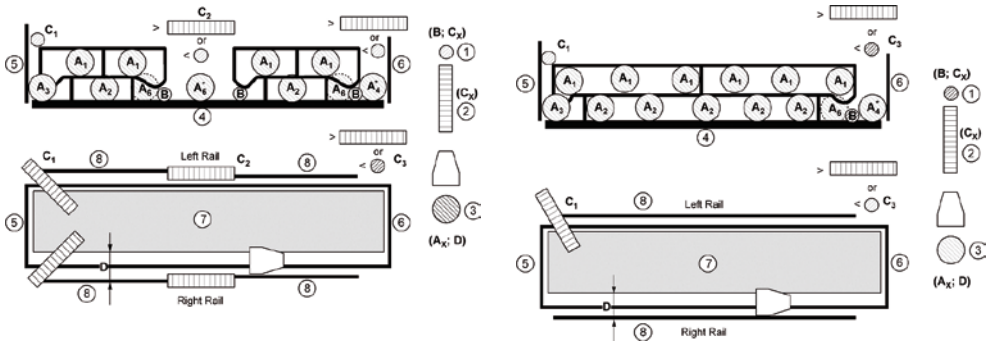

2. Verifica funzionale delle sponde laterali

Il controllo delle sponde laterali deve essere effettuato secondo la norma DIN EN 60601-2-52 e/o DIN EN 60601-2-38. Per sapere quale delle due normative va applicata, consultare la dichiarazione di conformità fornita in dotazione col letto.

Controllo secondo DIN EN 60601-2-52

Verificare che il blocco delle sponde laterali funzioni correttamente e che le sponde non presentino deformazioni o tracce di usura.

Verificare che le distanze prescritte vengano mantenute anche in caso di carico delle sponde. Tutte le distanze dalle

Lettera	Descrizione	Quota
A_x	La distanza massima tra gli elementi all'interno del perimetro delle SPONDE LATERALI in posizione sollevata/bloccata o dell'area delimitata dalle SPONDE LATERALI e dalle parti fisse del LETTO o dagli ACCESSORI.	< 120 mm
B	decade!	-
C_1	Distanza tra SEZIONE TESTA e SPONDE LATERALI	< 60 mm
$C_{2,3}$	Distanza tra SPONDE LATERALI divise e distanza tra SPONDE LATERALI e SEZIONE PIEDI	< 60 mm o > 318 mm
D	Settore tra SPONDA LATERALE e MATERASSO	Il cuneo da 120 mm può affondare nella superficie del materasso per max. 60 mm
G	altezza del bordo superiore della SPONDA LATERALE sopra il materasso senza compressione per almeno metà della lunghezza del PIANO RETE	≥220 mm

sponde laterali vanno misurate col piano rete abbassato, in caso contrario le quote possono creare condizioni sfavorevoli.

La misura di A e D deve essere effettuata con un strumento a cono conformemente a DIN EN 60601-2-52. La forza applicata deve essere pari a 250 N alla quota A.

Controllo secondo DIN EN 60601-2-38

Verificare che il blocco delle sponde laterali funzioni correttamente e che le sponde non presentino deformazioni o tracce di usura.

Verificare che le distanze prescritte vengano mantenute anche in caso di carico delle sponde. Tutte le misurazioni delle distanze delle sponde devono essere eseguite con il piano rete in posizione orizzontale.

La misura di A deve essere effettuata con un strumento a cono conformemente a DIN EN 60601-2-38. La forza applicata deve essere pari a 50 N alla quota A.

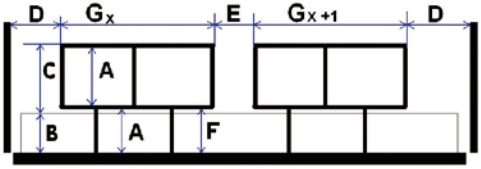

Lettera	Descrizione	Quota
A	La distanza massima tra gli elementi all'interno del perimetro delle SPONDE LATERALI in posizione sollevata/bloccata o dell'area delimitata dalle SPONDE LATERALI e dalle parti fisse del LETTO.	≤120 mm
B	Spessore del materasso per l'USO PREVISTO	stabilito dal produttore
C	altezza del bordo superiore delle SPONDE LATERALI sopra il materasso (vedere "B“) senza compressione	≥220 mm
D	Distanza tra SEZIONE TESTA o SEZIONE PIEDI e SPONDA LATERALE	≤60 mm oppure ≥235 mm
E	Distanza tra l'elemento delle SPONDE LATERALI con il PIANO RETE in posizione piatta	≤60 mm oppure ≥235 mm
F	Distanza di tutte le aperture accessibili tra le SPONDE LATERALI e il PIANO RETE	se D o E ≥235 mm allora F ≤60 mm se D o E ≥60 mm allora F ≤120 mm
G	Lunghezza totale delle SPONDE LATERALI o somma della lunghezza degli elementi delle SPONDE LATERALI su un lato del LETTO	∑ Gx ≥1/2 della lunghezza del PIANO RETE

3. Verifica funzionale dei freni

Verificare la funzionalità dei freni (Sicurezza, ruote rientrate e ruote libere). Fare rientrare e fare uscire le ruote.

4. Verifica funzionale degli azionamenti

Verificare l'intero intervallo di regolazione di ogni singolo motore, facendo attenzione a eventuali rumori insoliti, velocità, scorrimento e così via, e che la funzione selezionata si muova nella direzione giusta. In particolare accertarsi che il motore si spenga automaticamente al raggiungimento della posizione di fine corsa*.

* Notare che la posizione di fine corsa può variare a seconda del modello del letto. Attenersi a questo proposito ai dati tecnici, in caso di dubbio contattare il nostro servizio assistenza.

5. Cavo di rete

Verificare che

- il cavo di rete, compresi i passacavi
- i fermacavi, compresi i manicotti
- la spina di rete
- i ganci per cavi

non presentino danni.

6. Cablaggio

Verificare che il passacavi e la sede dei contatti siano correttamente posizionati e integri.

Verificare che i cavi non presentino danni.

7. Involucro

Verificare che tutti gli alloggiamenti non presentino danni. Tutte le viti devono essere ben serrate e le guarnizioni non devono presentare segni di danni.

8. Verifica meccanica

Verificare la funzionalità del sistema di arresto spostando manualmente la sezione gambale nelle singole posizioni.

9. Misurazione secondo DIN EN 62353

La verifica elettrica del letto deve essere eseguita conformemente alla norma DIN EN 62353. Occorre misurare la corrente di derivazione con una misurazione sostitutiva. Il max. valore misurato deve essere inferiore o uguale a 500 µA.

In caso di letti con collegamento equipotenziale (vedere disegno di seguito) deve inoltre essere misurata l'impedenza della compensazione dell'equipotenziale del letto. L'impedanza deve essere inferiore a 0,2 Ω (I=5…25 A, R=U/I < 0,2 Ω).

10. Maniglione triangolare

Verificare che il rivestimento in plastica e la cinghia del maniglione triangolare non presentino danni e che le aste di supporto dell'alzapersone siano in buone condizioni.

Il maniglione triangolare e la relativa cinghia di fissaggio devono essere sostituiti ad intervalli regolari:

- ogni 5 anni: maniglioni e maniglioni con funzione mobile in modalità geriatria
- ogni 3 anni: maniglione con funzione mobile in modalità assistenza sanitaria

11. Ulteriori accessori

Gli altri accessori devono sempre essere sottoposti a controllo secondo i dati del produttore.

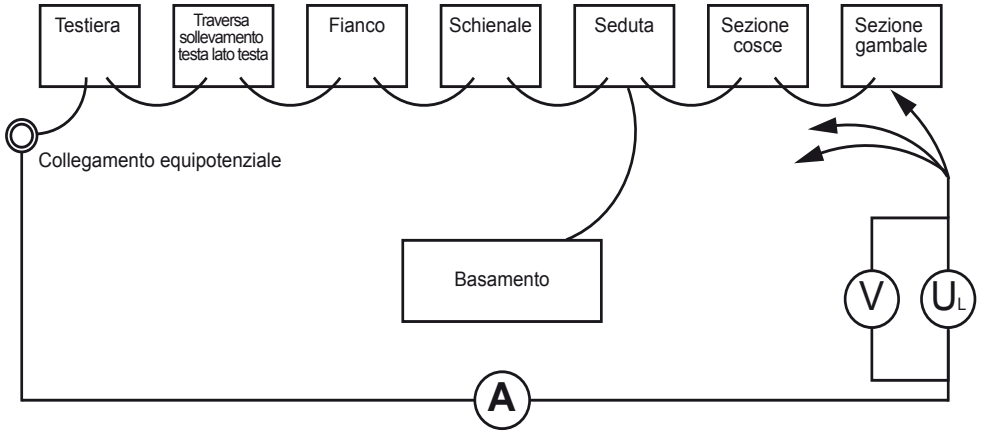

Eliminazione dei guasti

Il Capitolo **Eliminazione** dei guasti contiene una tabella dei guasti per l'utilizzatore e informazioni per i centri di assistenza.

CONTENUTO

Tabella dei guasti 🕮 61

Centri di assistenza 🕮 66

Eliminazione dei guasti | Tabella dei guasti 1/5

La tabella riportata di seguito contiene delle indicazioni su possibili problemi di funzionamento che possono essere eliminati dall'utilizzatore.

I guasti che possono essere eliminati solo dal personale tecnico sono invece descritti nel manuale di assistenza.

Ogni persona preposta alla manutenzione e alla riparazione deve aver frequentato un corso di formazione del servizio di assistenza Völker, avere letto le norme di sicurezza e il manuale di assistenza ed essere in possesso delle qualifiche professionali previste dai §§ 4 e 6 del Decreto sull'utilizzo dei prodotti medicali.

N.B. Prima di procedere alla ricerca dei guasti, accertarsi che il letto sia collegato alla rete elettrica (spina inserita in una presa sotto tensione).

⚠ **ATTENZIONE** Prima di ogni intervento di riparazione, assicurarsi che il letto sia scollegato dalla tensione di rete e che anche il kit batterie sia staccato dal circuito (premere il pulsante Reset).

Se il medesimo errore si ripete più volte, prima di un nuovo reset occorre effettuare un'analisi della memoria errori mediante il Völker Diagnostic System (VDS).

N.B. Assicurarsi che i contatti a innesto della scheda di espansione siano configurati correttamente sul doppio azionamento:

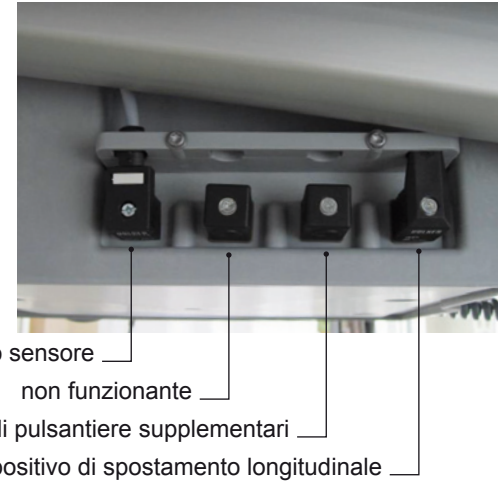
Collegamento sensore
non funzionante
Possibilità di collegamento di pulsantiere supplementari
Collegamento motore dispositivo di spostamento longitudinale

Eliminazione dei guasti | Tabella dei guasti 2/5

Errore	Possibile causa	Eliminazione dei guasti
La regolazione del piano rete (schienale, sezione cosce o sezione piedi) non funziona.	(1) Pulsantiera bloccata	(1) Sbloccare la pulsantiera 🕮 34.
	(2) Tastiera personale bloccata.	(2) Sbloccare la tastiera personale 🕮 34.
	(3) La spina di rete non è inserita oppure la presa è senza corrente e il kit batterie è scarico.	(3) Inserire la spina o controllare la presa. Quindi premere il pulsante verde del disgiuntore di rete 🕮 29 e quindi azionare una funzione della pulsantiera a piacere.
	(4) Il letto è stato messo fuori servizio.	(4) Premere il pulsante verde del disgiuntore di rete 🕮 29 e quindi azionare una funzione della pulsantiera a piacere.
	(5) Errore di comunicazione nel sistema elettronico.	(5) Premere il pulsante Reset verde 🕮 31 sul doppio azionamento. Dopo circa 10 secondi premere il pulsante verde del disgiuntore di rete 🕮 29 e quindi azionare una funzione della pulsantiera a piacere. Non si devono mai premere entrambi i pulsanti verdi contemporaneamente!
	(6) Pulsantiera difettosa.	(6) Sostituire la pulsantiera.
	(7) Tastiera personale difettosa.	(7) Sostituire la tastiera personale.

☞ *Continua alla pagina successiva.*

Errore	Possibile causa	Eliminazione dei guasti
Impossibile regolare il letto in altezza.	(1) Pulsantiera bloccata	(1) Sbloccare la pulsantiera 🕮 34.
	(2) Tastiera personale bloccata.	(2) Sbloccare la tastiera personale 🕮 34.
	(3) La spina di rete non è inserita oppure la presa è senza corrente e il kit batterie è scarico.	(3) Inserire la spina o controllare la presa. Quindi premere il pulsante verde del disgiuntore di rete 🕮 29 e quindi azionare una funzione della pulsantiera a piacere.
	(4) Il letto è stato messo fuori servizio.	(4) Premere il pulsante verde del disgiuntore di rete 🕮 29 e quindi azionare una funzione della pulsantiera a piacere.
	(5) Errore di comunicazione nel sistema elettronico.	(5) Premere il pulsante Reset verde 🕮 31 sul doppio azionamento. Dopo circa 10 secondi premere il pulsante verde del disgiuntore di rete 🕮 29 e quindi azionare una funzione della pulsantiera a piacere. Non si devono mai premere entrambi i pulsanti verdi contemporaneamente!
	(6) Il piano rete non è arretrato fino al punto finale della sezione testa.	(6) Premere sulla tastiera personale il tasto "Dispositivo di spostamento longitudinale indietro" finché il piano rete arretra fino al punto finale e il LED verde della tastiera personale s'illumina.

☞ *Continua alla pagina successiva.*

Eliminazione dei guasti | Tabella dei guasti 4/5

Errore	Possibile causa	Eliminazione dei guasti
Impossibile regolare il letto in altezza.	(1) Pulsantiera difettosa. (2) Tastiera personale difettosa.	(1) Sostituire la pulsantiera. (2) Sostituire la tastiera personale.

Possibili errori di comando Vis-a-Vis:

Il dispositivo di arresto tra sezione cosce e sezione gambe si blocca/sblocca con difficoltà.	(1) La sezione gambe e il resto del letto non sono perfettamente allineati, i lati del letto non sono a filo.	(1) Assicurarsi che i lati del letto siano allineati e che le sponde tra la sezione gambe e il resto del letto siano perfettamente a filo.
La sezione gambe non si sposta nonostante lo sblocco.	(1) Il piano rete non è avanzato fino al punto finale della sezione piedi.	(1) Richiudere il blocco Vis-a-Vis e premere sulla tastiera personale il tasto "Dispositivo di spostamento longitudinale avanti" finché il piano rete avanza fino al punto finale della la sezione piedi e il LED della tastiera personale s'illumina verde.
La sezione gambe non si sposta agevolmente.	(1) Il pavimento non è piano nella direzione di spostamento.	(1) Posizionare il letto in modo tale che la sezione gambe possa spostarsi su una superficie perfettamente piana (senza irregolarità di sorta).

☞ *Continua alla pagina successiva.*

Eliminazione dei guasti | Tabella dei guasti 5/5

Errore	Possibile causa	Eliminazione dei guasti
Lo spostamento longitudinale del letto verso la sezione testa non può essere effettuato.	(1) Il blocco Vis-a-Vis è chiuso su un solo lato o è ancora aperto. (2) La posizione comfort (anti Trendelenburg) non è completamente abbassata.	(1) Spostare il blocco Vis-a-Vis- su entrambi i lati del letto verso la sezione testa per il bloccaggio. (2) Sulla pulsantiera premere il tasto "Piano rete giù" finché il piano rete non risulta perfettamente orizzontale nella posizione più bassa.
Lo spostamento longitudinale del letto verso la sezione piedi non può essere effettuato.	(1) Il blocco Vis-a-Vis è chiuso su un solo lato o è ancora aperto.	(1) Chiudere il blocco Vis-a-Vis sui due lati del letto.
Messaggio di errore, che viene segnalato dall'accensione del LED illuminato rosso sulla tastiera personale.	(1) Il blocco Vis-a-Vis è chiuso su un solo lato o è ancora aperto. (2) La funzione richiesta impone che il letto venga prima portato completamente nella posizione Vis-a-Vis iniziale o nella posizione normale.	(1) Chiudere il blocco Vis-a-Vis sui due lati del letto. (2) Premere sulla tastiera personale il tasto "Dispositivo di spostamento longitudinale avanti" o "indietro" finché il piano rete arretra fino al punto finale specifico e il LED della tastiera personale s'illumina verde.

Eliminazione dei guasti | Centri di assistenza

In caso di necessità, rivolgersi al referente di zona della rete di rivenditori Völker, che fornirà immediatamente tutte le informazioni necessarie sul servizio di assistenza.

Appendice

Il Capitolo **Appendice** contiene le specifiche tecniche e le classificazioni, i dati relativi alla vita utile e allo smaltimento, nonché i collegamenti alle dichiarazioni del fabbricante e ai moduli contenuti nell'Appendice.

CONTENUTO

Simboli utilizzati 🕮 68

Dati tecnici 🕮 69

Classificazione 🕮 71

Targhetta 🕮 72

Vita utile/smaltimento 🕮 74

Dichiarazioni del fabbricante, moduli, istruzioni per l'uso in formato elettronico 🕮 75

Konformitätserklärung
Anhang VII
EU-Richtlinie 93/42/EWG

Der Unterzeichnende
Völker GmbH
Wullener Feld 79
58454 Witten

mit einer Fertigungsstätte unter der Adresse:
Völker GmbH
Ahornstraße 4
09661 Hainichen

bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die grundlegenden Anforderungen des Anhangs I der EU-Richtlinie 93/42/EWG erfüllen. Es wurden die folgenden Normen angewendet :

DIN EN 60601-1:2007-07,
DIN EN 60601-1-2:2007-12,
DIN EN 60601-1-4:1996+A1:1999,

Declaration of conformity
Appendix VII
EU Directive 93/42/EEC

The signatory
Völker GmbH
Wullener Feld 79
58454 Witten/Germany

with a manufacturing side at:
Völker GmbH
Ahornstraße 4
09661 Hainichen/Germany

confirms that the products described below and in the form distributed by ourselves meet the basic requirements of Appendix I of EU Directive 93/42/EEC. The following standards are applied :

DIN EN 60601-1:2007-07,
DIN EN 60601-1-2:2007-12,
DIN EN 60601-1-4:1996+A1:1999,
DIN EN 60601-2-52:2010-12.

Dichiarazione di conformità
Allegato VII
Direttiva UE 93/42/CEE

La scrivente società
Völker GmbH
Wullener Feld 79
58454 Witten/Germania

con un centro di produzione al seguente indirizzo:
Völker GmbH
Ahornstraße 4
09661 Hainichen/ Germania

conferma che i prodotti specificati di seguito soddisfano, nel modello messo in distribuzione, i requisiti fondamentali dell'Allegato I della Direttiva europea 93/42/CEE. Sono state applicate le norme seguenti:

DIN EN 60601-1:2007-07,
DIN EN 60601-1-2:2007-12,

Appendice | Simboli utilizzati

Segnale di avvertimento Leggere e attenersi rigorosamente alle informazioni contrassegnate da questo simbolo.

Avvertenza per pericolo di intrappolamento e schiacciamento

Attenersi alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso.



Carico di lavoro sicuro 250 kg



Peso massimo ammesso del degente 215 kg (nelle condizioni 3, 4 e 5) 📖 9

Corrente continua

Corrente alternata

Apparecchiatura con grado di protezione II, isolamento di protezione

Parte applicata del tipo B, conforme a DIN EN 60601-1

Il prodotto soddisfa i requisiti di base dell'Appendice 1 della Direttiva UE 93/42/CEE.

Il prodotto deve essere smaltito conformemente alla Direttiva UE 2002/96 CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Appendice | Dati tecnici (versione standard) 1/2

I dati contrassegnati da * dipendono dalla lunghezza, dalla larghezza o dal modello del letto. I valori riportati si riferiscono al modello 3082 Vis-a-Vis nel Design S.

Misure esterne (larghezza x lunghezza) per piano rete 90 x 200 cm * per piano rete 90 x 210 cm * per piano rete 90 x 220 cm * per piano rete 100 x 200 cm * per piano rete 100 x 210 cm * per piano rete 100 x 220 cm *	 ca. 98 x 211 cm ca. 98 x 221 cm ca. 98 x 231 cm ca. 108 x 211 cm ca. 108 x 221 cm ca. 108 x 231 cm
Altezza di passaggio	ca. 13,5 cm
Altezza bordo inferiore telaio piano rete (min./max.) *	ca. 25,5 cm / 55,5 cm
Altezza bordo superiore piano rete (min./max.) *	ca. 40 cm / 71 cm
Altezza bordo superiore sezione testa/sezione piedi (min./max.)*	ca. 76,5 cm / 106,5 cm
Piano rete (4 parti) *	ca. 90 x 200/210/220 cm ca. 100 x 200/210/220 cm
Peso volumetrico del materiale del materasso	40 - 50 kg/m^3
Peso a vuoto *	ca. 147 kg

Carico di lavoro sicuro letto	250 kg	
Max. peso del degente/paziente 🕮 9	nelle condizioni 1, 2	nelle condizioni 3, 4, 5
3082 Vis-a-Vis 3082 K Vis-a-Vis	185 kg 185 kg	215 kg 215 kg
Carico di lavoro sicuro alloggiamento alzapersone	75 kg	
Carico di lavoro sicuro asta portaflebo	2 kg/gancio	
Ruote direzionali	6 pz, Tipo: K-100/2x1, ruote Halver o Blickle	
Max. carico ruote	100 kg (dinamico)	

Appendice | Dati tecnici (versione standard) 2/2

Tensione di rete Pontenza nominale Frequenza nominale	AC 230 V (versione UE) AC 240 V (versione UK) AC 115 V (versione US) 300 VA 50 Hz (versione UE, versione UK) 60 Hz (versione US)
Fusibile primario	3,15 A (versione UE) 5,0 A (versione UK) 6,3 A (versione US)
Kit batterie	Tipo: 2 x batteria da 12 V (piombo - gel) 7,2 Ah
Intervallo temperatura di funzionamento	da + 10 °C a + 40 °C
Intervallo di temperatura trasporto/stoccaggio	da - 20 °C a + 60 °C
Umidità rel.	dal 30% al 75%.
Intervallo pressione atmosferica	da 700 hPa a 1060 hPa
Intensità acustica operativa	55 db(A)

Protezione da scossa elettrica	Grado di protezione II risp. apparecchio con fonte di alimentazione elettrica interna
Tipo di protezione tramite involucro secondo EN 60529	IPX4 non idoneo alla pulizia nel tunnel di lavaggio
Grado di protezione della parte di utilizzazione contro le scosse elettriche secondo DIN EN 60601-1	Tipo B
Grado di protezione contro sostanze e miscele esplosive	Il letto non è antideflagrante e non può essere utilizzato in ambienti in cui siano presenti anestetici o detergenti infiammabili (v. depliant dell'Associazione di categoria ZH 1/200)
Raggruppamento/classificazione secondo 93/42/CEE allegato IX	Classe I

Modalità operativa	Int. 4 min. / 10 min. Durata azionamento max. 4 min. Tempo di disinserzione 10 min.
Controllo tecnico	1 x anno

Appendice | Targhetta 1/2

Dati sul tipo

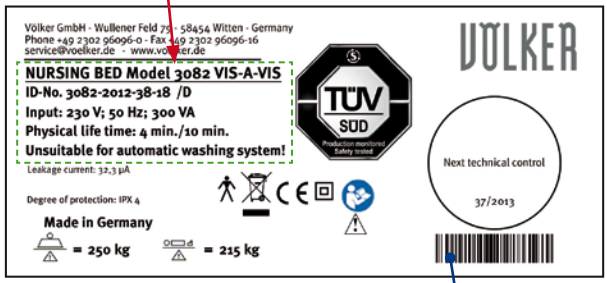
Völker GmbH - Wullener Feld 75 - 58454 Witten - Germany
Phone +49 2302 96096-0 - Fax +49 2302 96096-16
service@voelker.de - www.voelker.de
NURSING BED Model 3082 VIS-A-VIS
ID-No. 3082-2012-38-18 /D
Input: 230 V; 50 Hz; 300 VA
Physical life time: 4 min./10 min.
Unsuitable for automatic washing system!
Leakage current: 32,3 µA
Degree of protection: IPX 4
Made in Germany
= 250 kg
= 215 kg
TÜV SÜD
VÖLKER
Next technical control
37/2013

La targhetta che riporta i dati tecnici si trova sul lato interno della testiera.

Per leggere la targhetta, alzare lo schienale.

Dati sul tipo	Spiegazione
1a riga	Denominazione modello. Nell'esempio: LETTO DI CURA modello 3082 VIS-A-VIS
2a riga	No. ID (strutturato come segue): 3082 = modello -2012 = anno di costruzione -38 = settimana di produzione (settimana civile) -18 = numero progressivo D = versione spina di alimentazione (ad es. D = Germania)
3a riga	Ingresso: Tensione di rete; Frequenza di rete; Potenza assorbita
4a riga	Vita utile: Periodo attivazione max. ininterrotto della regolazione elettromotorizzata Nell'esempio: 4 min/10 min Vale a dire che il letto può essere comandato ininterrottamente con il comando elettrico per max. 4 minuti, ai quali deve seguire una pausa di 10 minuti (protezione da surriscaldamento).
5a riga	Idoneità al tunnel di lavaggio. Nell'esempio: Non idoneo al lavaggio in tunnel.

Simboli utilizzati 🕮 68

Appendice | Targhetta 2/2

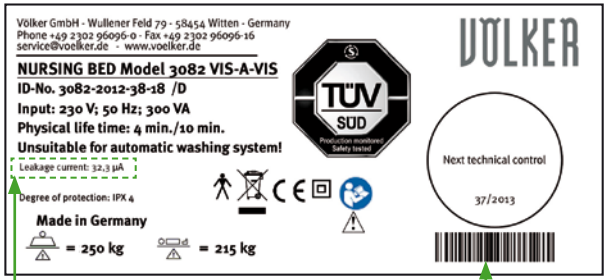
Völker GmbH - Wullener Feld 79 - 58454 Witten - Germany
Phone +49 2302 96096-0 - Fax +49 2302 96096-16
service@voelker.de - www.voelker.de
NURSING BED Model 3082 VIS-A-VIS
ID-No. 3082-2012-38-18 /D
Input: 230 V; 50 Hz; 300 VA
Physical life time: 4 min./10 min.
Unsuitable for automatic washing system!
Leakage current: 32,3 µA
Degree of protection: IPX 4
Made in Germany
= 250 kg
= 215 kg
TÜV SÜD
VÖLKER
Next technical control
37/2013

Valori di misura

Codice a barre

Valori di misura

1a riga Corrente di derivazione in µA

I valori di prima misura indicati sono stati rilevati secondo la norma DIN EN 62353.

Il codice a barre (codice 39) contiene il codice di identificazione numerico (10 cifre).

Appendice | Vita utile / Smaltimento

La durata del letto prevista è pari a 10 anni circa. Per garantirne uno smaltimento conforme alla normativa sulla tutela dell'ambiente, rivolgersi al nostro responsabile vendite competente localmente.

Appendice | Dichiarazioni del fabbricante, moduli, istruzioni per l'uso in formato elettronico

Dichiarazioni del fabbricante

- Dichiarazione di conformità 🕮 76
- Tabella 201 – Direttive e dichiarazione del fabbricante – Immunità ai disturbi elettromagnetici (6.8.3.201 a) 3)) 🕮 77
- Direttive e dichiarazione del fabbricante – Immunità ai disturbi elettromagnetici (6.8.3.201 a) 6)) 🕮 78
- Tabella 204 – Direttive e dichiarazione del fabbricante – Immunità ai disturbi elettromagnetici per tutti gli apparecchi e i sistemi che non sono vitali (6.8.3.201 b)) 🕮 80
- Tabella 206 - Distanza di sicurezza raccomandata tra sistemi di comunicazione HF portatili e mobili ed il letto – per apparecchi e sistemi che non sono vitali (6.8.3.201 b)) 🕮 82

Moduli

- Controllo tecnico dei letti di degenza e di cura Völker secondo i requisiti e le disposizioni di sicurezza vigenti in Germania incluse le misurazioni necessarie 🕮 83
- Ordine di pezzi di ricambio 🕮 84

Istruzioni per l'uso in formato elettronico

- Premessa per l'utilizzo delle istruzioni per l'uso in formato elettronico 🕮 85

VÖLKER

Konformitätserklärung / Declaration of Conformity / Déclaration de conformité

Konformitätserklärung
Anhang VII
EU-Richtlinie 93/42/EWG

Der Unterzeichnende
Völker GmbH
Wullener Feld 79
58454 Witten

mit einer Fertigungsstätte unter der Adresse:
Völker GmbH
Ahornstraße 4
09661 Hainichen

bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die grundlegenden Anforderungen des Anhangs I der EU-Richtlinie 93/42/EWG erfüllen. Es wurden die folgenden Normen angewendet :

DIN EN 60601-1:2007-07,
DIN EN 60601-1-2:2007-12,
DIN EN 60601-1-4:1996+A1:1999,
DIN EN 60601-2-52:2010-12.

Damit sind die Anforderungen des Medizinproduktegesetzes zur Anbringung einer **CE Kennzeichnung** erfüllt.

Bei einer nicht mit dem Hersteller abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung der Produkte :
Pflegebetten 2082, 3082, 3082 K, 3082 Vis-a-Vis, 3082 K Vis-a-Vis, Belletto 3082 Vis-a-Vis, S 282, S 382, S 382 Vis-a-Vis.

EG-Richtlinien :
Richtlinie 93/42/EWG vom 14.06.1993 über Medizinprodukte (Anhang I „Grundlegende Anforderungen").
Die Produkte sind Produkte der Klasse I gemäß Anhang IX der Richtlinie 93/42/EWG vom 05.09.2007.

Declaration of conformity
Appendix VII
EU Directive 93/42/EEC

The signatory
Völker GmbH
Wullener Feld 79
58454 Witten/Germany

with a manufacturing side at:
Völker GmbH
Ahornstraße 4
09661 Hainichen/Germany

confirms that the products described below and in the form distributed by ourselves meet the basic requirements of Appendix I of EU Directive 93/42/EEC. The following standards are applied :

DIN EN 60601-1:2007-07,
DIN EN 60601-1-2:2007-12,
DIN EN 60601-1-4:1996+A1:1999,
DIN EN 60601-2-52:2010-12.

The requirements of the medical products law pertaining to the display of a **CE seal** of approval are thereby fulfilled.

This declaration of conformity becomes invalid if the products are altered without the agreement of the manufacturer.

Description of products Type/Article No.:
Nursing beds 2082, 3082, 3082 K, 3082 Vis-a-Vis, 3082 K Vis-a-Vis, Belletto 3082 Vis-a-Vis, S 282, S 382, S 382 Vis-a-Vis.

EU Directives :
Directive 93/42/EEC of 14.06.1993 concering medical products (Appendix I, Basic requirements). The design and construction of this product conforms to Class I (Appendix IX) Directive 93/42/EEC of 05.09.2007.

Dichiarazione di conformità
Allegato VII
Direttiva UE 93/42/CEE

La scrivente società
Völker GmbH
Wullener Feld 79
58454 Witten/Germania

con un centro di produzione al seguente indirizzo:
Völker GmbH
Ahornstraße 4
09661 Hainichen/ Germania

conferma che i prodotti specificati di seguito soddisfano, nel modello messo in distribuzione, i requisiti fondamentali dell'Allegato I della Direttiva europea 93/42/CEE. Sono state applicate le norme seguenti:

DIN EN 60601-1:2007-07,
DIN EN 60601-1-2:2007-12,
DIN EN 60601-1-4:1996+A1:1999,
DIN EN 60601-2-52 :2012-12

I requisiti della legge sui dispositivi medici relativa all'applicazione del **marchio CE** sono pertanto soddisfatti.

La presente dichiarazione di conformità diventa nulla in caso di alterazione dei prodotti non autorizzata dal fabbricante.

Descrizione dei prodotti Modello / Riferimento:
Letti di cura 2082, 3082, 3082 K, 3082 Vis-a-Vis, 3082 K Vis-a-Vis, Belletto 3082 Vis-a-Vis, S 282, S 382, S 382 Vis-a-Vis.

Direttive UE:
Direttiva 93/42/CEE del 14.06.1993 sui dispositivi medici (Allegato I „Requisiti fondamentali").
I prodotti rientrano nei prodotti della Classe I conformemente all'Allegato IXdella direttiva 93/42/CEEdello 05.09.2007.

Witten, 23.05.2012

Info
La versione stampabile del presente documento è disponibile in internet alla pagina www.voelker.de

Mitchel Tidman
Geschäftsführer / Managing Director / Gérant

Tabella 201 – Indicazioni e dichiarazione del fabbricante – Immunità ai disturbi elettromagnetici

(6.8.3.201 a) 3))

Il letto è destinato a essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore del letto deve assicurarsi che l'ambiente in cui è utilizzato il letto abbia caratteristiche analoghe.

Misurazioni emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico - Direttiva
Emissioni radio HF IEC 61000-3-2	Classe A	Il letto si presta ad essere utilizzato in strutture di ogni tipo, comprese le abitazioni, collegate direttamente a una rete pubblica che alimenta anche edifici residenziali.
Oscillazioni di tensione / flicker IEC 61000-3-3	corrisponde	
Emissioni RF CISPR 14 – 1	corrisponde	Il letto non si presta ad essere collegato ad altri apparecchi.

Indicazioni e dichiarazione del fabbricante – Immunità ai disturbi elettromagnetici (6.8.3.201 a) 6))			
Il letto è destinato a essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore del letto deve assicurarsi che l'ambiente in cui è utilizzato il letto abbia caratteristiche analoghe.			
Verifica dell'immunità ai disturbi	**Livello di prova IEC 60601**	**Livello di conformità**	**Ambiente elettromagnetico - Direttiva**
Scarica elettricità statica (SES) IEC 61000-4-2	Scarica da contatto ± 6 kV Scarica in aria ± 8 kV	Scarica da contatto ± 6 kV Scarica in aria ± 8 kV	I pavimenti devono essere di legno o cemento ed essere rivestiti di mattonelle di ceramica. In caso di pavimenti con materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere pari al 30% almeno.
Grandezze di disturbo transitorie veloci / Burst IEC 61000-4-4	± 2 kV per linee di alimentazione di tensione ± 1 kV per linee di ingresso e di uscita	± 2 kV per linee di alimentazione di tensione Non utilizzabile	La qualità della tensione di alimentazione deve corrispondere a quella di un ambiente commerciale od ospedaliero tipico.
Tensioni impulsive IEC 61000-4-5	± 1 kV tensione controfase ± 2 kV tensione sincrona	± 1 kV tensione controfase Non utilizzabile	La qualità della tensione di alimentazione deve corrispondere a quella di un ambiente commerciale od ospedaliero tipico.

☞ *Continua*

Verifica dell'immunità ai disturbi	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - Direttiva
Interruzioni di tensione, interruzioni di breve durata e oscillazioni di tensione della tensione di alimentazione IEC 61000-4-11	< 5 % U_T (>95 % picco di tensione in U_T) per 0,5 cicli 40 % U_T (60 % dip in U_T) per 5 cicli 70 % U_T (30 % dip in U_T) per 25 cicli < 5 % U_T (>95 % dip in U_T) per 5 sec	< 5 % U_T (>95 % picco di tensione in U_T) per 0,5 cicli 40 % U_T (60 % dip in U_T) per 5 cicli 70 % U_T (30 % dip in UT) per 25 cicli < 5 % U_T (>95 % dip in U_T) per 5 sec.	La qualità della tensione di alimentazione deve corrispondere a quella di un ambiente commerciale od ospedaliero tipico. Qualora sia necessario garantire la continuità del funzionamento del letto anche nel caso di interruzioni dell'alimentazione elettrica di rete, deve essere prevista un'alimentazione alternativa tramite gruppo di continuità o batteria.
Campo magnetico con frequenza di alimentazione (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	I campi magnetici alla frequenza di rete devono corrispondere ai valori tipici di un ambiente commerciale od ospedaliero.
Nota 1: U_T è la tensione alternata di rete prima dell'applicazione del livello di prova.			

Tabella 204 – Indicazioni e dichiarazione del fabbricante – Immunità ai disturbi elettromagnetici per tutti gli apparecchi e i sistemi non di supporto alle funzioni vitali (6.8.3.201 b))

Il letto è destinato a essere utilizzato nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utilizzatore del letto deve assicurarsi che l'ambiente in cui è utilizzato il letto abbia caratteristiche analoghe.

Immunità ai disturbi	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - Direttiva
Grandezze di disturbo HF indotte IEC 61000-4-6	3 Vrms da 150 kHz a 80 MHz	3 V	Si sconsiglia l'uso di dispositivi di comunicazione portatili e mobili a distanze dal letto, cavi compresi, inferiori alla distanza di separazione consigliata, calcolata mediante l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore in questione. **Distanza di separazione consigliata** $d = 1{,}17\sqrt{P}$ da 150 kHz a 80 MHz $d = 1{,}17\sqrt{P}$ da 80 MHz a 800 MHz $d = 2{,}33\sqrt{P}$ da 800 MHz a 2,5 GHz

☞ *continua*.

Immunità ai disturbi	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - Direttiva
Grandezze di disturbo HF irradiate IEC 61000-4-3	3 V/m Da 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	dove *P* è la potenza nominale in Watt (W) del trasmettitore dichiarata dal costruttore del trasmettitore e *d* è la distanza di separazione consigliata in metri (m). L'intensità dei campi elettromagnetici da trasmettitori fissi, ottenuti mediante rilevamenti sul posto [a] deve essere inferiore al livello di conformità in tutte le bande di frequenza. [b] Si potranno verificare interferenze in prossimità di apparecchiature provviste del simbolo seguente:

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, applicare i valori relativi alla banda di frequenze superiore.

Nota 2: Le presenti indicazioni non sono applicabili in tutti i casi. La propagazione delle grandezze elettromagnetiche è infatti influenzata da fenomeni di assorbimento e riflesso da parte di strutture, oggetti e persone.

[a] L'intensità dei campi elettromagnetici di trasmettitori fissi, come stazioni per radiotelefoni e radiomobili, reti radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM e trasmettitori TV non può in teoria essere calcolata in modo preciso. Al fine di valutare l'ambiente elettromagnetico creato da trasmettitori fissi, si deve prendere in considerazione l'esecuzione di un rilevamento sul posto. Qualora l'intensità del campo misurata nel luogo in cui viene utilizzato il letto superi il livello di conformità sopra indicato, il letto dovrà essere tenuto sotto controllo per verificare che funzionino regolarmente. In caso si osservi un comportamento anomalo, potrebbero rendersi necessarie ulteriori misure, come p.e. un diverso orientamento o il collocamento del letto in un altro luogo.

[b] Al di sopra della banda di frequenze da 150 kHz a 80 MHz, l'intensità del campo deve essere inferiore a 3 V/m.

Tabella 206 – Distanza di protezione consigliata tra gli apparecchi di telecomunicazione HF portatili e mobili e il letto – per apparecchi e sistemi non di supporto alle funzioni vitali (6.8.3.201 b))

Il letto è destinato a essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico in cui le grandezze di disturbo HF sono controllate. Il cliente o l'utilizzatore del letto può pertanto aiutare a evitare disturbi elettromagnetici rispettando la distanza minima tra gli apparecchi di telecomunicazioni HF portatili e mobili (trasmettitori) e il letto. La distanza minima suggerita dipende dalla potenza massima in uscita del dispositivo di comunicazione. (vedere sotto)

Potenza nominale del trasmettitore W	Distanza di protezione in base alla frequenza del trasmettitore m		
	Da 150 kHz a 80 MHz $d = 1{,}17\sqrt{P}$	da 80 MHz a 800 MHz $d = 1{,}17\sqrt{P}$	Da 800 MHz a 2,5 GHz $d = 2{,}33\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Per trasmettitori con potenze nominali che non compaiono in tabella, la distanza di protezione suggerita *d* in metri (m) può essere determinata utilizzando l'equazione che corrisponde alla rispettiva colonna, dove *P* è la potenza nominale massima del trasmettitore in Watt (W) dichiarata dal costruttore.

Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, applicare i valori relativi alla banda di frequenze superiore.

Nota 2: Le presenti indicazioni non sono applicabili in tutti i casi. La propagazione delle grandezze elettromagnetiche è infatti influenzata da fenomeni di assorbimento e riflesso da parte di strutture, oggetti e persone.

Controllo tecnico dei letti di degenza e di cura Völker secondo i requisiti e le disposizioni di sicurezza vigenti in Germania incluse le misurazioni necessarie

N. progetto, indirizzo, n. cliente:						
Tipo di letto, fabbricante, luogo di installazione del letto:						
Identificazione del letto (p.e. secondo il numero di repertorio interno e il numero di serie Völker):						
Data del controllo:		Nome del responsabile:				
Tipo di controllo	**Componente da controllare**		**Annual-mente**	**In ordine**	**Non in ordine**	**Non presente**
Esame visivo	Scritte sul letto leggibili					
	Istruzioni per l'uso disponibili					
	Basamento		B*			
	Piano rete, alette ed elementi elastici (se presenti)		B*			
	Alloggiamento alzapersone / portaflebo		B*			
	Cavo di rete, spina o caricabatterie, -ricarica		B*			
	Fermacavi, manicotti, gancio per cavi		B*/S*			
	Cavo di collegamento, contatti a innesto, spina finta		B*/S*			
	Posizionamento (distanza 1 mm) e cablaggio sensore (solo per il letto Vis-a-Vis)		B*/S*			
	Involucro (motore, elettronica di comando)		B*			
	Pulsantiera (involucro, cavo)		B*			
	Tastiera personale, pulsantiera (involucro, cavo)		B*			
	Alzapersone, pannello inseribile (centro sponde laterali), accessori diversi		B*/F*			
	Traversa sollevamento testa e copertura (lato testa e piedi)		B*			
	Ruote		B*			
	Eventuali ruote pivottanti		B*			
	Sponde laterali con event. elemento telescopico		B*			
	Sicurezza della vite sull'elemento di regolazione dell'altezza (solo per il 5380)		S*			
Verifica funzionale sponde laterali, con event. elemento tele-scopico	Blocco		X*			
	Deformazione		X*			
	Usura		X*			
Verifica funzionale azionamento mediante pulsantiera e tastiera personale/pulsantiera personale	Schienale, sezione cosce, sezione piedi, sollevamento, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg, spostamento longitudinale (solo nel letto Vis-a-Vis - avviare tutti i fine corsa		X*/M*			
	Limitazione angolo (schienale verso sezione cosce > 90°)		X*			
	Regolazione sezione gambe (cremagliera/sollevamento idraulico/regolatore sostegno)		X*			
	Eventuale funzione CPR		X*			
	Freno (elettrico o meccanico)	- frenato	X*			
		- ruote libere				
	(solo con letti di degenza e S 280/S 310/S 380/S 282/S 382 (Vis-a-Vis))	- diritti				
	Sblocco meccanico (solo per freno elettrico di letti di degenza)		X*			
Verifica funzionale sostituzione	Kit batterie da 9 Volt (solo per letti con Oki-/Ilcomat eccetto S 960-1W/S 961) Effettuata sostituzione (Si/No)		A2*			
	Maniglione triangolare e nastro eventuale alzapersone Effettuata sostituzione (Si/No)		A*			
Verifica funzionale diversi	Eventuale prolunga letto		B*			
	Eventuale appoggio lenzuola/cassetto		B*			
Nota						
Rilevante a livello legale solo in Germania: Corrente di derivazione mediante misurazione sostitutiva ≤ 500 µA secondo DIN EN 62353		µA				
Misurazione impedenza compensazione potenziale < 0,2 Ohm, secondo DIN EN 62353 (se presente)		Ω				
Apparecchio misura utilizzato S / N						
Valutazione complessiva del letto:						
Nome del responsabile:		Prossimo controllo programmato:				

A: Sostituzione ogni 5 anni anni dei maniglioni e dei maniglioni con funzione mobile in modalità geriatrica, ogni 3 anni dei maniglioni con funzione mobile in modalità assistenza sanitaria, ogni 2 anni dei maniglioni con funzione mobile in caso di pulizia nei tunnel di lavaggio · **A2***: Sostituzione ogni 2 anni · **B***: Controllare presenza danni · **F***: Controllare presenza deformazioni · **M***: Controllare funzionamento motori e fine corsa, il motore si spegne al raggiungimento della posizione di fine corsa · **S***: Controllare posizionamento sede · **X***: Controllo funzionale generale*

Info
La versione stampabile del presente documento è disponibile in internet alla pagina www.voelker.de

Witten/Germania· Tel.: +49 2302 960 96-62 · Fax +49 2302 960 96-66 · E-Mail: service@voelker.de

VÖLKER

Ordine di pezzi di ricambio

Völker GmbH
Service
Wullener Feld 79
58454 Witten/Germania

Tel.: +49 2302 96096-62
Fax: +49 2302 96096-66
e-mail: service@voelker.de

Indirizzo: _____

Nome del committente: _____
Via: _____
CAP/Città/Stato: _____
N. di telefono: _____
Codice cliente: _____
N. ordine: _____
Data ordine: _____

Firma:
(Scrivere in stampatello) _____

Timbro

Indirizzo di consegna, se diverso dall'indirizzo di fatturazione

Indirizzo: _____
Referente: _____
Via: _____
CAP/Città/Stato: _____

La mancanza di dati o la loro imprecisione può provocare dei problemi sia nell'evasione dell'ordine, sia nella consegna.

MODELLO (Tipo di letto)	**N. IDENTIFICAZIONE/ANNO DI COSTRUZIONE** (Targhetta su alloggiamento alzapersone/ lato interno testiera)	**DENOMINAZIONE PARTE DI RICAMBIO**	**CODICE ARTICOLO**	**NUMERO**

Info
La versione stampabile del presente documento è disponibile in internet alla pagina www.voelker.de

Premessa per l'utilizzo delle istruzioni per l'uso in formato elettronico

Per accedere alle presenti istruzioni per l'uso in formato elettronico (file PDF), sul PC deve essere installato Adobe Reader versione 7.0.5 o successive (o una versione corrispondente di Adobe Acrobat).

Adobe Reader è disponibile per quasi tutti i sistemi operativi. La versione più recente può essere scaricata gratuitamente all'indirizzo *www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html* 🕮 .

La versione stampabile del presente documento è disponibile in internet alla pagina www.voelker.de

Marchio registrato

Adobe, Acrobat e Reader sono marchi depositati o registrati di Adobe Systems Incorporated.

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Note:

VÖLKER

Völker GmbH
Wullener Feld 79 · 58454 Witten/Germania
Tel. +49 2302 960 96-0
Fax +49 2302 960 96-16
www.voelker.de · info@voelker.de